EPSON



EMP-DM1



取扱説明書










お使いになる前に

お買い上げいただきまして、ありがとうございます。 本製品を、安全に正しくお使いいただくために、添付の マニュアル類をよくお読みください。不明な点はいつで も解決できるように、その後はすぐに見られる場所に大切 に保存してください。



同梱品の確認

下記のチェックリストをご覧になり、同梱品を確認してください。万一、不足や不良がございましたら、お手数ですがお買い上げいただいた販売店にご連絡ください。

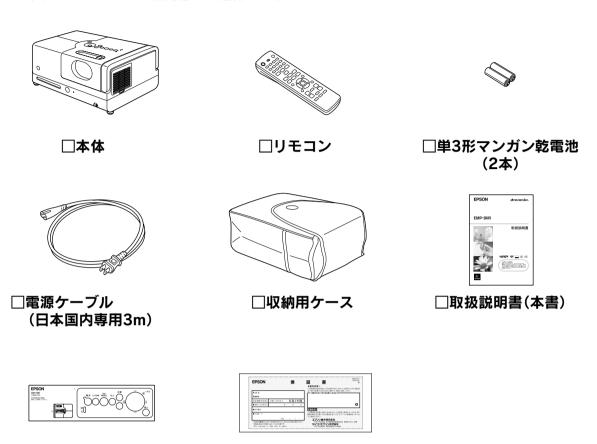

□保証書

説明書中の表示の意味

□日本語シール

注意	本機の故障や損傷の原因となるおそれがある内容を示しています。		
ポイント	関連する情報や知っていると便利な情報を記載しています。		
	関連事項や、より詳しい説明を記載しているページを示しています。		
0 1	操作方法や作業の順番を示しています。 番号順に操作して目的の作業を行ってください。		
(4)	リモコン、または本機のボタンを示しています。		
「(メニュー名)」	画面に表示されるメニューの項目名やメッセージを示しています。 例:「明るさ」		
ディスクの種類によって、使える機能や実行できる操作が違う場合がありま次のマークで対象となるディスクをお知らせします。			
ビデオ DVDビデオ	DVD ビデオ データ 音楽 MP3/ MMA JPEG PC 外部ビデオ PC DVDビデオ ビデオCD データCD 音楽CD MP3/WMA JPEG PIVX 外部ビデオ・PC		

目次

	安全にお使いいただくために	2
	使用・保管上のお願い	5
	ディスクとUSBストレージについて	7
	各部の名称と働き	9
		13
-	T <	
勧	見たいとき	
	設置	15
	スクリーンサイズとスクリーンまでの距離	15
	電源ケーブルの接続	15
	ディスクの再生	16
	ディスクを再生し投写する	16
	投写位置や音量の調節	17
	再生を止める	19
	電源を切る	19
	再生中の基本操作	20
	静止する(一時停止)	
	早戻し/早送り	
	頭出しする(スキップ)	
	コマ送りする	
	スローモーション再生 一時的に投写光を照明として使う(ブレイク)	
	一时的に扱う元を照明として使う(プレイン)	22
	お前屋の状況に合わせて両臂を選ぶ(カラニエード)	22
	お部屋の状況に合わせて画質を選ぶ(カラーモード)	
	お部屋の状況に合わせて画質を選ぶ(カラーモード) 音声を一時的に止める(消音)	
	音声を一時的に止める(消音)	
	音声を一時的に止める(消音)	
	音声を一時的に止める(消音)	22
	音声を一時的に止める(消音) らっと もいこなそう	22
	音声を一時的に止める(消音) らっと といこなそう いろいろな再生機能	22 23 23
	音声を一時的に止める(消音)	22 23 23 24
	音声を一時的に止める(消音)	23 23 23 24 26
	音声を一時的に止める(消音)	22 23 23 24 26 29
	音声を一時的に止める(消音)	22 23 23 24 26 29 29
	音声を一時的に止める(消音)	22 23 23 24 26 29 29 31
	音声を一時的に止める(消音)	22 23 23 24 26 29 29 31 32
	音声を一時的に止める(消音)	22 23 23 24 26 29 29 31 32 33
	音声を一時的に止める(消音)	23 23 24 26 29 31 32 33 33
	音声を一時的に止める(消音)	23 23 24 26 29 31 32 33 33 34
	音声を一時的に止める(消音)	22 23 23 24 26 29 31 32 33 33 34 34
	音声を一時的に止める(消音)	22 23 23 24 26 29 31 32 33 34 34 36
	音声を一時的に止める(消音)	22 23 23 24 26 29 31 32 33 34 34 36 37
	音声を一時的に止める(消音)	22 23 23 24 26 29 29 31 32 33 34 34 36 37 39
	音声を一時的に止める(消音)	22 23 23 24 26 29 29 31 32 33 34 36 37 39 39
	音声を一時的に止める(消音)	22 23 23 24 26 29 29 31 32 33 34 36 37 39 40 42
	音声を一時的に止める(消音)	22 23 23 24 26 29 29 31 32 33 34 36 37 39 40 42
	音声を一時的に止める(消音)	22 23 23 24 26 29 31 32 33 34 36 37 39 40 42 44 44
	 音声を一時的に止める(消音) いろいろな再生機能 DVDのメニューから再生する ビデオCDをメニューから再生する JPEG・MP3/WMA・DivX®再生 チャプター/トラック番号を指定して再生するところを選ぶ 繰り返し(リピート)再生と順不同(ランダム)再生 お好みの順番で再生する(プログラム再生) 投写映像を拡大表示する(ズームイン) 音声言語の切り替え 字幕表示の切り替え アングルを切り替える 再生情報画面を使って操作する スリープタイマの設定 アスペクト比を切り替える 他の機器を接続して再生する USBストレージの接続 他のビデオ機器やテレビ・コンピュータと接続する 外部ビデオ機器やコンピュータの映像を投写する 音声や音響の設定 ヘッドホンで聞く 同軸デジタル音声入力端子付きの音響機器を接続する。 	23 23 24 26 29 29 31 32 33 34 36 37 39 40 42 44 45
	音声を一時的に止める(消音)	22 23 23 24 26 29 29 31 32 33 34 36 37 39 40 42 44 45 45

設定と調整

設定メニューの操作と機能	47 48 50 51 52
付録	52
困ったときに	<u> </u>
インジケータの見方	
インジケータを見てもわからないとき	
お手入れの方法	58
各部の掃除	
消耗品の交換時期	59
オプション品・消耗品一覧	59
消耗品の交換方法	60
投写距離とスクリーンサイズ	62
対応解像度一覧	63
仕様一覧	64
用語解説	
索引	
サポート・サービスのご案内	

安全にお使いいただくために

安全に関する表示

本書および製品には、製品を安全に正しくお使い いただき、お客様や他の人への危害や財産への損 害を未然に防止するために、絵表示が使われてい ます。その表示と意味は次のとおりです。内容をよ くご理解いただいた上で本文をお読みください。

この表示を無視して誤った取り扱い をすると、人が死亡または重傷を負う 可能性が想定される内容を示してい ます。

⚠ 注意

この表示を無視して誤った取り扱いを すると、人が傷害を負う可能性が想定 される内容および物的損害のみの発生 が想定される内容を示しています。

絵表示の説明

行為を禁止する記号









分解禁止

行為を指示する記号







を抜く

異常·故障時

警告

次のような場合は、すぐに電源を切り、 電源プラグをコンセントから抜いてお 買い上げの販売店、またはエプソンの 各修理センターにご相談ください。



電源プラグ を抜く

- ●煙が出ている、変な臭い、変な音がする。
- 本機内部に水や異物が入った。
- 本機を落としたり、ケースを破損した。

そのまま使い続けると、火災·感電の原因となります。 お客様による修理は危険ですから、絶対にしないで ください。

異常が生じたとき、すぐにコンセントから電源プラ グを抜けるように容易に手が届くコンセントに接 続してください。

サービスマン以外の方は、本書で指示 している場合を除き、本機のケースを 開けないでください。また、本機の分 解・改造は、絶対にしないでください。



分解禁止

内部には電圧の高い部分が数多くあり、火災・感電・ 事故の原因となります。

設置時

電源ケーブルを使用・取り扱う際 は、次の点を守ってください。



必ず行うこと

- 誤って使用・取り扱うと、火災・感電・漏 電事故の原因となります。
- 添付の電源ケーブル以外のものは使用しない。 破損した電源ケーブルは、使用しない。 電源ケーブルが破損したら(芯線の露出、断線な ど)、販売店またはプロジェクターインフォメー ションセンターにご相談ください。
- 電源ケーブルを加工しない。
- 電源ケーブルの上に重いものを載せない。
- 無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしない。
- 電熱器の近くに配線しない。

電源プラグを取り扱う際は、次の点 を守ってください。



誤って取り扱うと、火災・感電の原因と なります。

- たこ足配線はしない。
- 電源プラグの刃や刃の付近のホコリを定期的に 清掃する。清掃するときは、電源プラグをコンセ ントから抜き、乾いた布でふき取ります。
- ■電源プラグは根元まで確実に差し込む。
- 濡れた手で電源プラグの抜き差しをしない。
- 電源プラグを抜くときは、電源ケーブルを引っ張 らない。

必ず、プラグ本体を持って抜く。

表示されている電源電圧(交流 100V)以外の電圧で使用しないで ください。



屋外や風呂、シャワー室など、水や 雨のかかるおそれのある場所、湿度 の高い場所で使用・設置しないでく ださい。

火災·感電の原因となります。



水場での 使用禁止

指定以外の電圧を使うと、火災・感電の 原因となります。

ぐらついた台の上・傾いたところな ど、不安定な場所に置かないでくだ さい。



本機の上に乗ったり、重いものを置 かないでください。



落ちたり、倒れたりして、けがの原因と なることがあります。

倒れたり、壊れたりして、けがの原因と なることがあります。

小さなお子様のいるご家庭では、特に注意してくだ さい。

本機の吸気口・排気口をふさがない でください。



吸気口・排気口をふさぐと、内部に熱がこ もり、火災の原因となることがあります。

- 次のような場所には設置しないでください。 • 押し入れ・本箱の中など、風通しの悪い狭いところ。 排気口と壁などの間は、20cm以上開けてください。
- 吸気口と壁などの間は、10cm以上開けてください。 ◆ 布団・毛布・毛足の長いじゅうたんなどの上。
- 毛布・カーテン・テーブルクロスのような布をか けない。

ケーブル類は、足などが引っかから ないように配線してください。



電源ケーブルやAV ケーブルをケーブ ルの長さがぎりぎりのところなどに配 線すると、足などを引っかけて機器の落下や転倒な どにより、けがの原因となることがあります。

湿気やホコリの多い場所・調理台や 加湿器のそばなど、油煙・湯気が当 たる場所で使用・設置しないでくだ さい。



火災・感電の原因となることがあります。

使用時

警告

本機の上に花瓶・水の入った容器・ 薬品などを置かないでください。 こぼれて中に入ると、火災・感電の原因 となります。



電源投入後は、絶対にレンズをのぞ かないでください。



強い光で、視力障害などの原因となりま す。小さなお子様のいるご家庭では、 チャイルドロックを行うなど特に注意してくださ い。

本機の光源には、内部圧力の高い水 銀ランプを使用しています。次のこ とを守って安全にお使いください。 以下の点を守らないと、けがや中毒を起 こす原因となります。



- ランプに衝撃や傷を与えない。
- ランプが破裂した際は、破裂時に生じたガスを吸 い込んだり、目や口に入れないように注意すると ともに、すみやかに部屋の換気を行う。 水銀ランプ内部のガスには水銀が含まれていま

す。万一、ランプ破裂時にガスを吸い込んだり、目 や口にガスが入った場合は、直ちに医師の診察を 受けてください。

• ランプが破裂した際に生じたガスを吸い込んだ り、目や口に入れないようにするために、本機を 使用中は、絶対に本機に顔を近づけない。

本機の吸気口・排気口・ディスクス ロットから、金属類・燃えやすい物・ 異物などを差し込んだり、落とした りしないでください。



火災·感電の原因となります。小さなお子様のいる ご家庭では、特に注意してください。

本機または電池の入ったリモコン を、窓を閉め切った自動車の中や、 直射日光が当たる場所、エアコン・ ヒーターの吹き出し口など、異常に



温度が高くなる場所に放置しないでください。 熱による変形や、本機内部の部品に悪影響を与え、 火災の原因となることがあります。

雷が鳴り出したら、電源プラグに触 らないでください。 感電の原因となります。



接触禁止

注意

リモコンの電池を小さなお子様の 手の届く場所に放置しないでくだ さい。



飲み込んだり、ノドに詰まらせることが あります。万一、飲み込んだ場合は、直ちに医師にご 相談ください。

初めから音量を上げすぎないでく ださい。



突然大きな音が出て、聴力障害の原因や スピーカーを破損することがあります。 電源を切る前に音量(ボリューム)を下げておき、電 源を入れた後で徐々に上げてください。

ひび割れ、変形、または接着剤など で補修したディスクは使用しない でください。

本機を移動させる場合は、必ず電源

プラグをコンセントから抜き、すべ

ての配線を外したことを確認して

から行ってください。



ディスクは本機内で高速回転しますの


ヘッドホンを使用するときは、音量 を上げすぎないでください。



禁止

で、飛び散ってけがや故障の原因となります。

耳を刺激するような大きな音量で長時 間続けて聞くと、聴力に悪い影響を与え ることがあります。



全のため必ず電源プラグをコンセ ントから抜いてください。

を抜く

絶縁劣化により、火災の原因となること があります。

火災·感電の原因となることがありま す。 電池の使い方を誤ると、電池の破



雷源プラグ

を抜く

必ず行うこと

裂・液もれにより、火災・けが・製品 が腐食する原因となることがあり ます。次のことを守り、安全にお使 いください。

投写中は、排気口の付近に熱で変形 したり悪影響を受けるものを置い たり、手や顔を近づけたりしないで ください。



排気口から温風が出るため、やけど・変形・事故の原 因となります。

- 種類の違う電池・新しい電池と古い電池を混ぜて 使用しない。
- 本書指定の電池以外は使用しない。
- 電池から液がもれた場合は、もれた液を布などで拭 き取り、新しい電池と交換する。もれた液が手などに 付着した場合は、すぐに水で洗い流してください。
- 交換時期がきたら、電池をすぐに取り出す。
- 長期間使用しないときは、電池を取り出す。
- ■電池は加熱・分解・ショートしたり、火や水の中に 投げ込んだりしない。
- 極性(+、-)を正しく入れる。
- 電池を廃棄するときは、地域の回収ルールに従う。

使用直後は、絶対にランプを取り 出さないでください。電源を切っ て本書指定の時間が経過して、ラ ンプが十分冷えるまでお待ちくだ



熱で、やけど・けがの原因となることがあります。

お手入れ

♪ 注意

お手入れの際には、電源プラグをコ ンセントから抜いて行ってくださ い。

感電の原因となることがあります。



を抜く

電源プラグ

1年に1度は、内部の掃除を依頼す ることをお勧めします。



長期間、内部の掃除を行わないと、ホコ リがたまり火災や感電の原因となりま

さい)。特に、梅雨の前に掃除を行うことをお勧めし

す。1年に1度は、お買い上げの販売店またはエプ ソンの各修理センターに内部の掃除を依頼してく ださい(その場合は有料となりますのでご了承くだ

お手入れの際は濡れた布やアル コール、ベンジン、シンナーなどの 溶剤を使用しないでください。 水が中に入ったり、ケースが劣化し割れ るなどして感電の原因となります。



ます。

使用・保管上のお願い

故障や誤動作、破損の原因となりますので、次の注意事項を必ず守ってください。

取り扱い・保管上の留意点

- 本書指定の使用温度範囲、保管温度範囲を守って使用・保管してください。
- 振動や衝撃が伝わる場所には設置しないでくだ さい。
- テレビやラジオ・ビデオなど磁気を発生するものの近くには設置しないでください。
 - 本機で再生中の画像や音声に悪い影響を与えたり、正しく動作しない場合があります。万一、このような症状が発生したときは、テレビやラジオ・ビデオから離してください。
- 以下の状態で投写しないでください。故障や事故の原因となります。




立てて投写しない。



上に向けて投写しない。



下に向けて投写しない。



左右に傾けて投写しない。

- 再生中は本機を動かさないでください。ディスクに傷がついたり、故障の原因となります。
- たばこなどの煙が当たる場所、寝室などホコリの多い部屋での使用・保管はできるだけ避けてください。

投写映像の品質が劣化することがあります。

- 投写レンズを素手で触らないでください。
 レンズ面に指紋や皮脂が付くときれいに投写できません。本機を使用しないときはレンズカバーを閉めてください。
- 本機の故障、およびランプ不点灯により発生した損害について、定められたサービス範囲以外は免責とさせていただきます。

本機は側面に保管用フットがあるので、棚などにコンパクトに縦置き収納できます。縦置き収納する際は、保管用フットを下側にして置いてください。また、吸気口にホコリが入らないように、必ず同梱の収納用ケースに入れてください。

結露について

寒いところから暖かい部屋に本機を持ち込む、または本機を設置している部屋を急激に暖房したときなどは、レンズの表面や内部に水滴が付着(結露)することがあります。結露すると、映像がぼやけるなど正常に動作しないばかりでなく、ディスクや部品を傷める原因となります。結露を防ぐには、ご使用になる1時間くらい前に使用する部屋に本機を設置するようにします。万一、結露したときは、電源ケーブルをコンセントから抜いて、1~2時間待ってからお使いください。

ランプについて

本機は光源に、内部圧力の高い水銀ランプを使っています。水銀ランプには次の特徴があります。

- 使用時間の経過に伴って、ランプの明るさが低下します。
- 衝撃や傷、使用時間の経過による劣化などで、大きな音を伴って破裂したり、不点灯状態になったりして、寿命にいたります。
- ランプの個体差や使用条件によって寿命にいた るまでの時間に、かなり大きな差があります。 万一に備えて、あらかじめ交換用ランプをご用意 ください。
- ランプの交換時期を超えると、破裂する可能性が 一段と高まります。
 - ランプ交換のメッセージが表示されたら、すみやかに新しいランプと交換してください。
- ランプには水銀が含まれています。使用済みのランプは、地域の蛍光管の破棄ルールに従って廃棄してください。

液晶パネルについて

液晶パネルは非常に精密な高い技術で作られていますが、黒い点が見えたり、赤や青、緑などの点が常時点灯することがあります。また、すじ状に色むらや明るさむらが見えることもあります。

これは、液晶パネルの特性で起きるもので、故障ではありません。あらかじめ、ご了承ください。

• 白黒がはっきり分かれている静止画を15分以上 投写していると投写映像に残像が残ることがあります。万一、残像が残ってしまったときは、残像が消えるまで(残像の程度によって異なりますが目安で30~60分)明るい画面(コンピュータ:白画面、ビデオ:なるべく明るい動画)を投写してください。それでも消えないときはエプソンの各修理センターにご相談ください。

本機を持ち運ぶ際のご注意

- レンズカバーを閉めてください。
- ディスクを取り出してください。
- フットを伸ばしているときは、フットを収納してください。
- 下図のようにハンドルを持って、本機を移動してください。



輸送時のご注意

本機内部には、ガラス部品や精密部品を数多く 使用しています。輸送の際は、衝撃による故障防止のため、お買い上げいただいたときの梱包箱 と緩衝材を利用してください。

梱包箱がない場合は、本機に衝撃が伝わらないように本機の周囲を緩衝材などで保護し、堅固なダンボール箱に入れて精密機器と指定の上、輸送してください。

- レンズカバーを閉じた状態で梱包してください。
- 輸送は、精密機器輸送が可能な宅配業者に精密 機器であることを告げ、依頼してください。
- ※お客様が、輸送の際に発生した故障に関する保証 はいっさいできかねますので、ご了承ください。

著作権について

ディスクを著作権者に無断で複製·放送·上映·公 開演奏·レンタル(有償、無償にかかわらず)することは、法律により禁止されています。

ステレオを聞くときの エチケット

楽しい音楽や映画の音も、ときには周囲の迷惑になります。隣近所に迷惑がかからないような音量でお聞きください。特に、夜は小さな音でも周囲に良く通るものです。窓を閉めたりヘッドホンをご使用になるなどお互いに気を配り、快い生活環境を守りましょう。このマークは音のエチケットのシンボルマークです。



ディスクとUSBストレージについて

ディスクについて

再生できるディスク

次のディスクを再生できます。

ディスクの 種類	本書中の 表示	特徴
DVDビデオ	DVD ビデオ DVDビデオ	映画などが高画質で記録されている市販のソフト。 本機では、以下のようにリージョン番号[2]または[ALL]と表示されているディスクを再生できます。
DVD+RW DVD+R DL DVD-RW DVD-R DVD-R DL RW DVD-R DL RW DVD+R DL	DVD EFT MP3/ WMA MP3/WMA JPEG JPEG DIVX	他のDVDレコーダーで録画した左記のDVD。 ・ビデオフォーマット記録されたDVDを再生できます。 ・VRフォーマットで記録されたDVDを再生できます。 ・録画を行ったDVDレコーダーで「ファイナライズ」を行ったディスクに限り再生できます。 ・ISO9660/UDFで記録した以下のファイルも再生できます。 MP3/WMA/JPEG/MPEG1/2/4/DivX®3/4/5/6/Divx® Ultra
		マルチセッションに対応していますが、再生できるのは最初のセッションだけです。
COMPACT CIGITAL VIDEO CIGITAL VIDEO CIGITAL VIDEO SUPER VIDEO	ビデオ CD ビデオCD	映像や音楽が記録されている 市販のソフト。 • PBC(プレイバックコント ロール)付きビデオCD(バー ジョン2.0)に対応していま す。 • スーパービデオCD(SVCD) も再生できます。
COMPACT DIGITAL AUDIO	音楽 CD 音楽CD	音楽や音声が記録されている 市販のソフト。

CD-R/RW CDレコーダーやコンピュー CD+R/RW 夕で作成したCD。 CD データCD • ISO9660 level1 \(\) level2/ DIGITAL AUDIO UDFで記録した以下のファ イルを再生できます。 MP3/WMA MP3/WMA/JPFG/ JPEG Kodak Picture CD/フジカ ラ-CD/MPEG1/2/4/ JPEG DivX®3/4/5/6/Divx® DIVX Ultra DIVX ● 拡張フォーマット(Joliet) に対応しています。 • マルチセッションに対応し ています。 • パケットライト方式で記録

• コンパクトディスク(CD)規格に準拠していないコピーコントロールCD等のディスクは、本機では動作や音質を保証できません。 CD規格に準拠したCDには、以下のコンパクトディスクロゴマークが表示されています。音楽ディスクパッケージの表示をご確認ください。

ます。

されたディスクも再生でき

- 本機は NTSC · PAL テレビ方式のどちらも再生できます。
- DVDビデオ、SVCD、ビデオCDは、ソフト制作者 の意図により再生状態が決められていることが あります。本機は、ソフト制作者が意図したディ スク内容に従って再生しますので、操作したとお りに機能が働かない場合があります。再生する ディスクに付属の説明書を必ずご覧ください。
- DVD-R/R DL/RW、DVD+R/R DL/RW、CD-R/RW、CD+R/RWは、ディスクの傷・汚れ・反り・記録状態・記録条件が原因で再生できないことがあります。また、読み取りに時間がかかることがあります。
- 次のディスクは、音声だけ再生できます。・MIX-MODE CD ・CD-G ・CD-EXTRA・CD TEXT

再生できないディスク

- 次のディスクは再生できません。
 - ·DVD-ROM ·CD-ROM

·PHOTO CD ·DACD


·DVDオーディオ ·SACD

·DVD-RAM

- 直径12cm、または8cm以外の円形ディスク
- 円形以外の特殊な形状(ハート型や多角形など) をしたディスク

ディスクの取り扱い方

- 再生面を手で触れないでください。
- 保管時は、必ずケースに入れてください。
- 保管場所は、直射日光の当たる場所や湿度の高 い場所を避けてください。
- ディスクの再生面が指紋やホコリで汚れている と、映像の乱れや音質低下の原因となります。再 生面の汚れは、乾いた柔らかい布でディスクの 中心から外側に向けて軽く拭いてください。

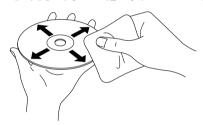

- アナログレコード用のクリーナやベンジン、静 電気防止剤などは使用しないでください。
- ディスクに紙やシールを貼らないでください。

再生できるUSBストレージ

- USB1.1 に準拠した以下のような記憶装置を接 続して再生できます。
 - ·USBメモリ(セキュリティ機能が付いていな い機種のみ)
 - ・マルチカードリーダ
 - ·デジタルカメラ(USBマスストレージクラス対 応の機種のみ)
- SDメモリカードなどのメディアはマルチカー ドリーダを介して本機と接続してください。
- ファイルシステム[FAT16/32]に対応していま
- 一部のシステムファイルに対応できないことが あります。その場合は、Windowsでフォーマッ トしたメディアをお使いください。
- マルチカードリーダに複数のメモリカードを セットしていても、再生されるのはそのうちの1 枚に限ります。

再生したいカードだけをセットしてください。

再生できるファイルの仕様

ファイル 形式	ファイル名 拡張子 [※]	仕様
MP3	「.mp3」または 「.MP3」	ビットレート: 16~320kbps サンプリング周波数: 11kHz、16kHz、 22.05kHz、32kHz、 44.1kHz、48kHz
WMA	「.wma」または 「.WMA」	ビットレート: 64~192kbps サンプリング周波数: 44.1kHz、48kHz
DivX [®] DivX [®] Ultra	「.divx」または「.DIVX」、 「.avi」、「.AVI」	最高3Mbps 最大画素数:720×576 ピクセル 最高フレームレート: 30fps 「.avi」「.AVI」という拡 張子でもDivX®ファイ ルでないことがありま す。この場合は再生でき ないことがあります。
JPEG	「.jpg」または 「.JPG」	総画素数: 3072x2048 ピクセルまで Motion JPEGには対応 していません。 DCF(Design rule for Camera File system) 規格準拠ので撮影した JPEG ず。デシタルス チルカデータジタルス リカメデータッショ動したしてカメジをでカメンフトなどピュータの画像 編集、再保存さないことがあります。


※ファイル名が全角文字の場合は、正しく表示さ れません。

ファイルサイズ	4GB
1フォルダ内のファ イル総数 [※]	648 ファイル(フォルダを含む) +2デフォルトフォルダ
フォルダ総数※	最大300フォルダ


※設定メニューの「MP3/JPEGナビ」を「メニュー なし」に設定しているときは数の制限はありま せん。

各部の名称と働き

前面

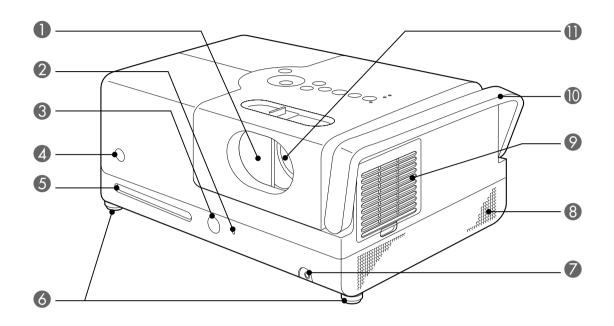


名称	働き	
1 スライド式レンズカバー	本機を使わないときはレンズ保護のためにレンズカバーを閉めてください。 投写中にレンズカバーを閉めると投写光を完全に遮断できます。この状態で約30分経過すると自動的に投写ランプが消灯します。 27 p.15	
② Discインジケータ	ディスクスロットにディスクを挿入すると緑色に点灯します。∠3°p.16	
3 イジェクトボタン	ディスクスロットからディスクを取り出すときに押します。 <i>2</i> アp.19	
4 リモコン受光部	リモコン信号を受光します。 ∠ ℱp.13	
5 ディスクスロット	再生するディスクを挿入します。 ピ アp.16	
る フット	投写レンズ側のフットは回すと伸縮します。最大まで伸ばすと、本機を約5°まで傾けることができます。全アp.18	
ク ヘッドホン端子	ヘッドホンを接続します。∠ ℱ p.44	
3 スピーカー	左右側面にありバーチャルサラウンドに対応しています。 ∠3 p.45	
9 吸気口	本機内部を空冷するための空気を取り込みます。ここにホコリがたまると内部の温度が上昇し故障や光学部品の早期劣化の原因となります。定期的に清掃をしてください。 プ p.58	
● ハンドル	本機を持ち運ぶときは、このハンドルを持って移動します。 <i>と</i> アp.6	
1 投写レンズ	映像を投写します。	

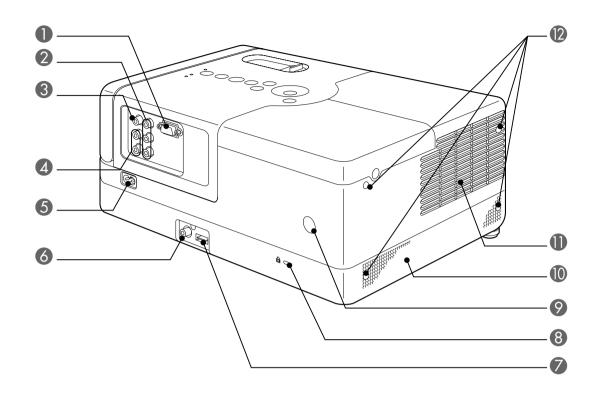

名称	働き
① PC入力端子	コンピュータのRGB出力端子と接続します。∠3rp.41
② Component入力端子	ビデオ機器のコンポーネント(YCbCrやYPbPr)出力端子と接続します。 <i>と</i> アp.41
③ Video入力端子	ビデオ機器の一般的な映像出力端子と接続します。 <i>と</i> アp.40
4 Audio入力端子	接続したビデオ機器やコンピュータの音声出力端子と接続します。∠37 p.40, 41
5 電源端子	電源ケーブルを接続します。 と アp.15
6 Digital Coaxial Audio- Out端子	同軸デジタル音声入力端子付きの音響機器を接続します。 🗗 p.45
USB端子	USB1.1 に対応したUSBメモリやマルチカードリーダなどを接続し、MP3/WMAや JPEG、DivX®の再生ができます。∠ℱp.39
8 セキュリティスロット (g)	Kensington社製のマイクロセーバーセキュリティシステムに対応したセキュリティスロットです。マイクロセーバーセキュリティシステムの詳細は、Kensingtonのホームページhttp://www.kensington.com/ でご確認ください。
り リモコン受光部	リモコン信号を受信します。 <i>と</i> アp.13
(○ スピーカー	左右側面にありバーチャルサラウンドに対応しています。 ∠ 37p.45
● 排気口	本機内部を空冷した空気の吐き出し口です。
② 保管用フット	本機を縦置きにするときの脚となります。縦置き収納する際は、保管用フットを下側にして置いてください。また、吸気口にホコリが入らないように、必ず同梱の収納用ケースに入れてください。


天面

本製品には、「日本語シール」が同梱されています。本書でのボタン名称は、シールが貼られていることを前提に記載しています。

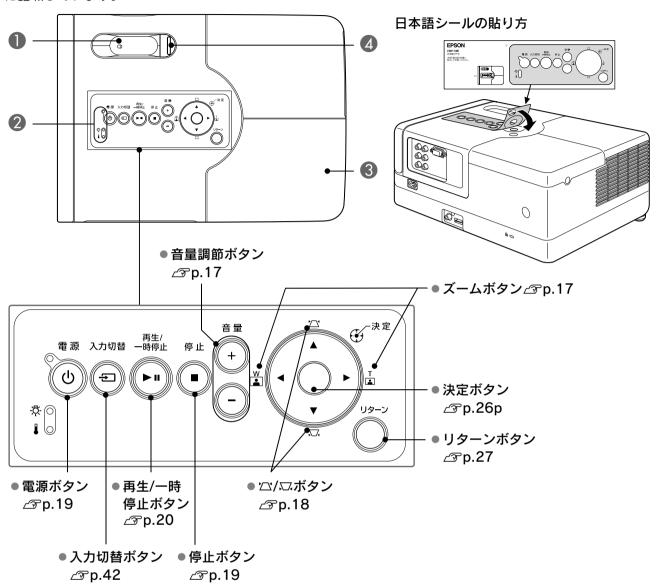

名称	働き	
フォーカスリング	左右に動かして投写映像のピントを合わせます。∠3°p.17	
2 状態インジケータ	本機に異常が発生したときに点灯・点滅して異常の内容を示します。∠37p.54	
③ ランプカバー	ランプの交換時にこのカバーを開けて、中のランプを交換します。∠3°p.60	
4 レンズカバー開閉つまみ	ツマミをスライドしてレンズカバーを開閉します。∠ 3 p.15	


リモコン

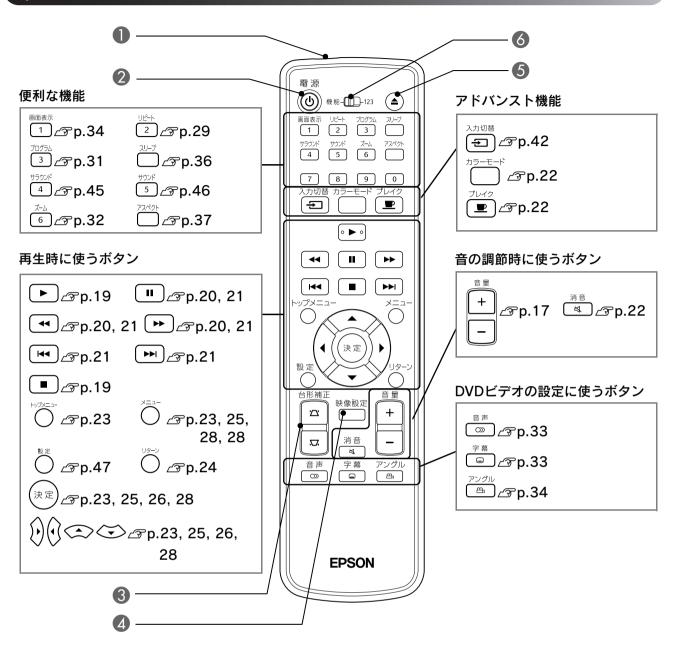

	名称	働き
0	リモコン発光部	リモコン信号を発信します。 <i>四</i> p.13
2	(4)	本機の電源をオン/オフします。∠3°p.19
・映像が台形にゆがんでいるときに押して四角くなるよう		映像が台形にゆがんでいるときに押して四角くなるように補正します。 🕰 p.18
4	映像設定	投写状態の調節や確認を行うメニューを表示/終了します。 ∠ アp.52
5	(ディスクスロットからディスクを取り出すときに押します。 <i>上</i> アp.19
6	機能/数字 切替スイッチ	数字と機能が併記されたボタンの働きを切り替えます。機能を実行したいときは機能側にスイッチを設定します。全アp.23

リモコンの準備

乾電池のセット

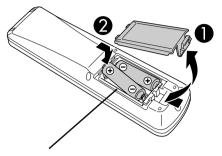

⚠注意

電池ホルダ内の表示を確認し、(+) (-)を正しく入れてください。 お買い上げ時は、リモコンに電池はセットされていません。 同梱の乾電池をセットしてからお使いください。


- **1** 裏ブタのタブを押したまま、持ち上げます。
- 🕡 乾電池を正しい向きで入れます。
- 3 フタを閉めます。




使い続けているうちにリモコンの反応が遅くなったり、操作ができなくなった場合は、電池の寿命が考えられます。新しい電池と交換してください。交換用の電池は単3形のアルカリ(マンガン)乾電池を2本用意してください。

リモコンの使用範囲

操作可能範囲(左右)

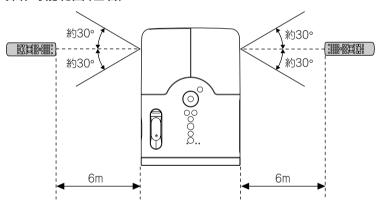


操作可能範囲(上下)





本機のリモコン受光部に直射日光や蛍光灯の光が直接あたらないようにしてください。リモコンからの信号を受信できないことがあります。

すぐ 観たいとき

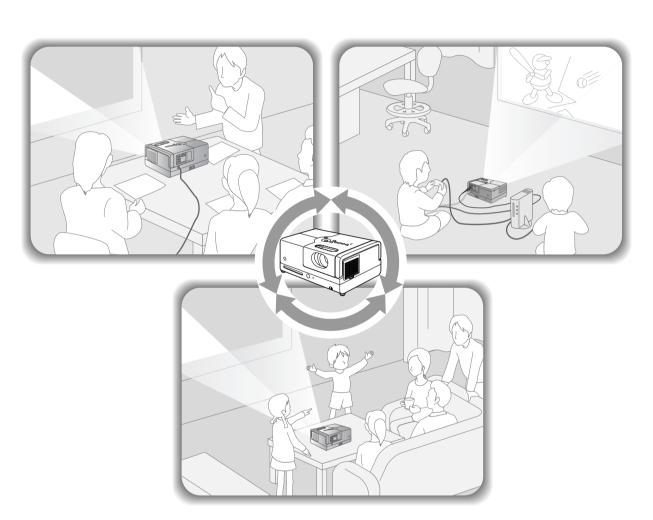


再生の手順

面倒な配線作業は不要です。テレビの種類選択や、入力切替などの操作も不要です。

次の4ステップで簡単に大画面でDVDを鑑賞できます。


標準装備のスピーカーはバーチャルサラウンドに対応しているので、左右2つのスピーカーでマルチスピーカーから得られる臨場感や立体感のある音響が楽しめます。

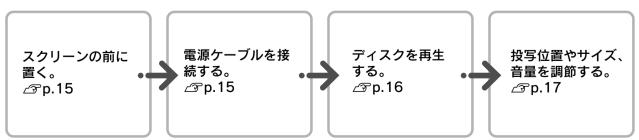

設置

スクリーンサイズとスクリーンまでの距離


例えば、16:9の80型スクリーンに投写する ときはスクリーンから約237cm離して設置 します。

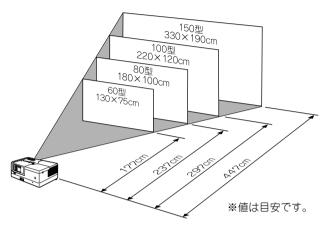

本機をスクリーンから離すほど、投写画面は 大きくなります。


投写距離の詳細値 4mp.62

2 本機をスクリーンに対して平行になるように設置してください。

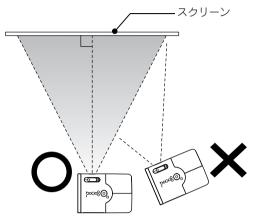

スクリーンに対して本機が斜めになっていると、投写画面が台形状にゆがみます。

電源ケーブルの接続

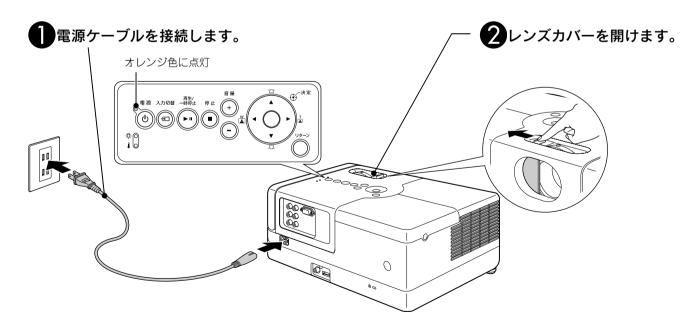

ディスクの再生

ディスクを再生し投写する










ディスクのラベル面を上に向けてディス クスロットに挿入します。

両面ディスクは再生する面を上にして挿入し ます。

8cmディスクはディスクスロットの中央に挿 入します。

「ピットと鳴り、電源が入ります。

ディスクを挿入するとDiscインジケータが緑 色に点灯します。

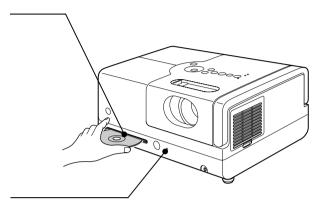

再生を開始します。

自動的に投写ランプが点灯し、投写が始まり ます。ランプが点灯してから映像がしっかり 映るまでには、約30秒かかります。

メニューが表示されたときは

DVDビデオ ムテ p.23

ビデオCD 4 p.24




標高が約1500m以上の地域で使うときは、「高 地モード」を「オン」に設定してください。 **₽** p.53


⚠注意


- 電源投入後は、絶対にレンズをのぞかないでくだ
- レンズカバーを閉じてからディスクの挿抜を行っ てください。


投写位置や音量の調節

投写された映像や音量を調節します。

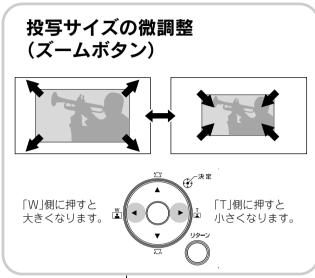

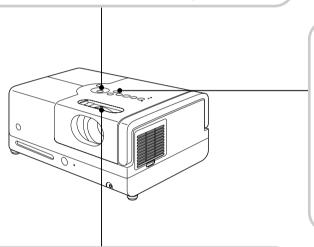


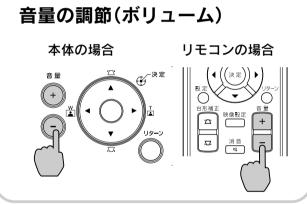

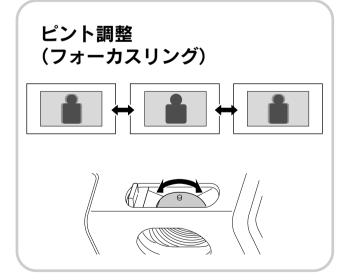


映像の台形ゆがみを補正する (台形補正)

投写映像を上方向に投写したいときは本機 のフットを回して伸ばします。

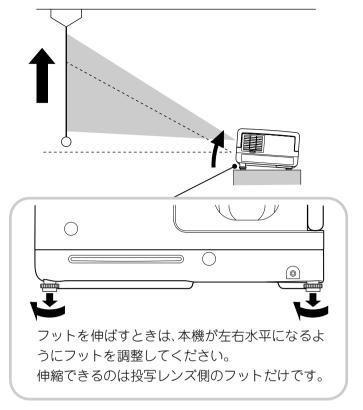

フットを伸ばして本機を傾けると、投写映像が台形状にゆがみます。台形ゆがみは次の操作で補正できます。

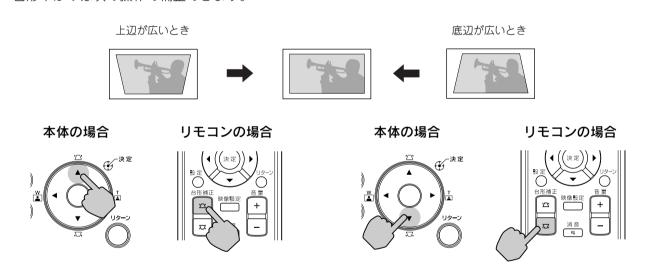

本機の傾斜角度が上下方向に最大約15°までであれば補正できます。 傾斜角度が大きくなるにつれてピントが合いにくくなります。



再生を止める

DVD ビデオ 音楽 MP3/ ビデオ CD CD WMA JPEG ロンズ





■ を押します。

DVDビデオ ビデオCD 音楽CD **DIV×** は停止した 後、▶を押すと停止した場面から再生を再 開します(リジューム再生)。

リジューム再生時の留意点

- スクリーンに「ロード中」と表示されている間 に「▶を押すと「リジューム再生」と表示さ れ、前回再生を停止した続きが再生されます。
- を2回押すとリジュームは解除されます。
- MP3/WMA JPEG でファイルリストが表示 されるディスクとVRフォーマットで記録さ れたDVDビデオはリジューム再生できません。
- ディスクを入れ替えても最近再生したディ スク10枚まではリジューム再生できます。
- 再生を再開する位置が、停止した位置と少し 異なることがあります。
- 停止位置と一緒に音声言語、字幕言語、アン グルの設定も記憶されます。
- ディスクのメニューを表示中に停止すると、 リジューム再生できないことがあります。

雷源を切る

-)再生を停止後、(♠)を押してディスクを ディスクスロットから取り出します。
 - (▲)を押して、一旦ディスクスロットから出 た状態のディスクをもう一度見たいとき は、ディスクを手で押してもディスクス ロットに挿入できません。▲を押してくだ さい。
- 2 (①)を押します。
- 🕄 ランプが点灯していた場合は、ランプが 消え、本体の電源インジケータがオレン ジ点滅します(クールダウン中)。
- ◢ 「ピッ、ピッ」とブザーが鳴ったらクール ダウンは終了です。電源プラグをコンセ ントから外します。
 - (少)を押して電源を切っただけでは、電力を 消費しています。
- **5** レンズカバーを閉めます。

レンズにホコリや汚れがつかないように、使 わないときはレンズカバーを閉めてくださ (10



電源インジケータがオレンジ点滅している 間は、内部でランプを冷やす作業(クールダ ウン)をしています。クールダウン中(約5 秒間)は、リモコンや本体のボタン操作は無 効となります。

注意

クールダウン中は、電源ケーブルを抜かないでくだ さい。ランプの早期劣化の原因となります。

再生中の基本操作

以降は、おもにリモコンのボタンを使って説明します。操作パネルに同じマークのボタンがあれば、操作パネルからも同様に操作できます。

操作を開始する前に[機能]側にセットします



「静止する(一時停止)



再生中に、■ を押します。

- 操作パネルでは(トリー)を押します。
 - は、押すたびに一時停止/再生を繰り返します。
- 再生に戻るには(▶)を押します。

早戻し/早送り

DVD ビデオ 音楽 MP3/ ビデオ CD CD WMA JPEG **Div**×

再生中に ◀ 、または ▶ を押します。

- 戻し/送りスピードは5段階あり、ボタンを 押すたびに変わります。
- 通常の再生に戻るには ▶ を押します。



ディスクによっては、早送り/早戻し中は音 声が途切れたり、出ないものがあります。



DVD ビデオ 音楽 MP3/ ビデオ CD CD WMA JPEG ロンメ

再生または一時停止中に ★・、または

DVDビデオ ビデオCD 音楽CD はチャプター/トラ ックの再生途中で № を1回押すと、再生中の チャプター/トラックの先頭に戻ります。先頭 に戻ったときに(★)を押すと1つ前のチャプ ター/トラックの先頭に戻ります。以降、 ▶ を 押すたびに1つ前のチャプター/トラックの 先頭に戻ります。



- DVDビデオ **ロIV※** は一時停止中に ►・ /
 - ▶ を押すと一時停止を解除し、前の チャプター(ファイル)/次のチャプター (ファイル)を再生します。

コマ送りする







- 一時停止中に を押します。
 - (■)を押すたびに、1コマずつ進みます。 本機には、コマ戻しの機能はありません。
 - 通常の再生に戻るには ▶ を押します。

スローモーション再生



- スローモーション再生を始めたいとこ ろで、「■ を押して一時停止します。
- **?** [▶]を押します。
 - 再生スピードは4段階あり、▶ を押すたび に変わります。
 - DVDビデオ は、 「←」を押してスローモーション 戻しを行えます。戻しスピードは4段階あ り、ੑੑੑੑੑੑੑੑੑੑੑੑੑੑੑੑੑੑੑੑੑੑੑੑ◆₩を押すたびに変わります。
 - ●通常の再生に戻るには ▶ を押します。
 - スローモーション再生中は、音声は出ませ ん。

-時的に投写光を照明とし て使う(ブレイク)













映画を観ている途中で、ちょっと飲み物を持ちに 立ちたいときなどは、ブレイク機能を使うと便利 です。再生中のディスクを一時停止し、立ち上がっ て部屋の照明をつけるまでを(重)を押すだけでで きます。

再生中に〔 を押します。

- 投写ランプはついたままで、投写映像が消 えます。画面右下に

 が表示されたり、消 えたりします。
- ブレイク状態のまま、約5分間何も操作せず に放置するとスクリーンが暗くなります。 さらに約30分経過すると、本機の電源が自 動的にオフになります。
- ブレイクを実行する前の状態に戻すには ●を押します。電源がオフのときは、(①)を 押して電源を入れ直してください。



- ディスクのメニューが表示されていると きは、操作できません。
- 次のいずれかのボタン操作を行うと、ブレ イクが解除され操作したボタンの機能が 働きます。



お部屋の状況に合わせて画 質を選ぶ(カラーモ















お部屋の明るさなどに応じて、最適な画質を選ぶ ことができます。

を押します。

画面に現在のカラーモード名が表示されます。

ダイナミック

🤈 カラーモード名が表示されている間に 繰り返しできたを押して、目的のカラー モード名を表示させます。

数秒待つとカラーモード名が消えて画質が 切り替わります。

ダイナミック :遮光した明るい部屋 で使用するのに適し ています。



リビング



:少し暗い部屋で使用 するのに適していま す。(お買い上げ時の 状態)

シアター

:真っ暗な部屋で使用 するのに適していま す。



:遮光した明るい部屋 でスピードを伴う ゲームをするのに適 しています。

「ゲーム」は外部ビデオ・DC のときのみ選択できま す。

音声を一時的に止める (消音)

再生中に「戦」を押します。

- スピーカー、ヘッドホンから音が出なくな ります。
- 通常の再生に戻るには「**」を押します。本 機の電源を入れ直したときも、元の音量に 戻ります。

もっと使いこなそう

いろいろな再生機能

DVDのメニューから再生する





DVDビデオには、次のような独自のメニューが記録されているものがあります。

- ●トップメニュー:複数のタイトル(映像や曲)が記録されているときに、ディスクの総合情報が表示されます。
- •メニュー:タイトル固有の再生データ(チャプターメニュー、アングルメニュー、音声メニュー、字幕メニュー)が表示されます。
- **1** 再生中に 、または を押します。
- 2 (・) (・) 全 を押して、観たい項目を選びます。

数字ボタンを使って、直接タイトル番号やチャプター番号を選択 することもできます。

数字ボタンを使うとき

機能/数字切替スイッチを[123]側に切り替えてから、次のボタンを押します。

数字ボタンでの入力が終わったら、機能/数字切替スイッチを[機能]側に戻します。


3 (決定)を押します。



- ディスクによっては、メニューが記録されていないものがあります。メニューが記録されていないときは、操作できません。
- ディスクによっては、(**)を押さなくても再生が始まるものもあります。

ビデオCDをメニューから再生する





ビデオCD は次の2種類のメニューから観たい箇所を選択して再生できます。

- ●PBC(プレイバックコントロール)機能:ディスクやジャケットに、「PBC(プレイバックコントロール)付き」と表記されているビデオCDをディスクスロットにセットすると、メニュー画面が投写されます。 そのメニューから観たいシーンや情報を選択できます。
- •プレビュー機能:以下の3つの形式から、観たいトラックやシーンを見つけ出して再生できます。
 - トラックダイジェスト:ディスク内の全トラックの最初の3、4秒を再生します。1画面に6トラックずつ投写されます。
- ディスク間隔:ディスクタイムの合計を6分割し、各間隔の最初の3、4 秒を再生します。1画面に6つの映像が投写されます。
- トラック間隔:トラック再生中に、そのトラック内を6分割し各間隔の最初の3、4秒を再生します。1画面に6つの映像が投写されます。

PBC(プレイバックコントロール)再生

1 PBC付きビデオCDを再生すると、次のようなメニュー画面が表示されます。




選択した内容が再生されます。

設定メニューの「その他」で「PBC」を「オフ」に設定すると、メニュー画面を表示せずに直接再生を開始します。初期設定は「オン」です。

プレビュー機能での再生


1 ビデオ CD 再生中に を押すと、次のプレビューメニュー が表示されます。

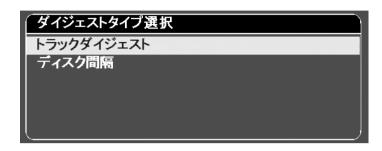

- トラックダイジェストとディスク間隔は停止中に を押して
 も実行できます。



- トラックダイジェスト選択時に、ディスク内に6トラック以上記録されているときは を押すと次ページ、前ページを表示できます。
- 画面上の「メニュー」を選択し(薬薬)を押すと最初のメニューに戻ります。
- 画面上の「終了」を選択して無常を押すとプレビューメニューが終了します。
- 3 ()(く) (全) を押して観たいトラックを選択し、



選択したトラックが再生されます。

JPEG·MP3/WMA·DivX[®]再生





操作を開始する前に「機能」側に セットします



■IPEG MP3WMA FDIV
が記録されたディスクやUSBストレージ は、ファイルリストから再生するファイルを選択して再生します が、ファイルにより次のように動作が異なります。

- **JPEG**はフォルダ内のファイルを選択すると、選択したファイルを 先頭に、そのフォルダ内に記録されているJPEGファイルを順次スラ イドショー再生します。
- MP3WMA は最初のファイルが自動的に再生されます。別のファイルを 再生したいときは表示されているファイルリストから選択します。 Kodak Picture CDとフジカラーCDはディスクをディスクスロットに セットすると自動的にスライドショーが始まります。
- JPEG MP3WMA □Vズ が記録されているディスクや USB ス トレージを再生すると、次のようなファイルリストが表示さ れます。



2 を押してフォルダやファイルを選択します。

- ファイルリストが表示されているときに → (★・) (★・) を押すと次 ページ、前ページが表示されます。次ページがないときは ▶ は無効です。
- ▶ 、または(決定)を押して再生を行います。

JPEG MP3/WMA、Kodak Picture CDとフジカラーCDは再生中に を押すとファイルリストに戻ります。

□vx は ■ を2回押すとファイルリストに戻ります。



- 設定メニューの「その他」で「MP3/JPEG ナビ」を「メニューなし」 に設定すると、ディスク内に記録されているMP3、WMA、JPEG、 DivX®ファイルをすべて一覧表示します。初期設定は「メニュー あり」です。 4アp.49
- MP3/WMAのID3タグに対応しています。アルバム名やアーティ スト名、トラック名が設定されているときはファイルリストの右 側に表示されます。(英数字のみ対応)

スライドショー再生と実行中の操作

- 次の画像に切り替わる間隔は、画像サイズにより異なります。
- スライドショーはフォルダ内の JPEG ファイルをすべて投写し終わると、自動的に停止します。
- ()()を押すと映像を回転できます。
- ◆ 全を押すたびに映像を上下反転できます。
- ◆ ⟨▼⟩を押すたびに映像を左右反転できます。
- スライドショーを実行中に を押すとスライドショーが解除 されサムネイル一覧になります。
- スライドショーを実行中に ●を押すとファイルリストが表示 されます。リストから再生するJPEGファイルを選択して ●を 押すと、スライドショーが始まります。
- プログレッシブ JPEG ファイルはベースライン JPEG よりも表示に時間がかかります。
- USBストレージに記録されている JPEG ファイルも同様にスライドショー再生されます。

サムネイル一覧での操作



- 12ファイル以上のJPEGファイルが記録されているときは [トート] (「トート) (トートー) を押して次ページ、前ページを表示できます。
- 投写したいサムネイルを選択し(★重)を押すと選択した位置から スライドショーを再開します。
- ○ を押すとファイルリストが表示されます。リストから再生するJPEGファイルを選択して を押すと、スライドショーが始まります。

MP3/WMAで音楽を再生しているときは

ファイルリストの選択が終わり、音楽が流れてきたらレンズカバーを 閉めましょう。投写ランプが消えて流れてくる音楽だけを楽しめます。 ランプを点灯させるにはレンズカバーを開けます。

MP3/WMAとJPEGの同時再生

ディスクにMP3/WMAとJPEGファイルが混在して記録されているときは、音楽付きのスライドショーを楽しむことができます。

MP3/WMAとJPEGファイルが混在して記録されているディスクをディスクスロットにセットするとMP3/WMAファイルが自動的に再生されます。表示されたファイルリストからJPEGファイルを選択すると、スライドショーが開始します。

- スライドショーはフォルダ内の JPEG ファイルをすべて投写し終わると、自動的に停止します。
- 同時再生中に を押すとスライドショーが解除されサムネイル一覧になります。サムネイル一覧で投写したいサムネイルを 選択し ※ を押すと選択した位置からスライドショーを再開します。
- 同時再生中に を押すとファイルリストに戻ります。リストから再生する MP3/WMA ファイルを選択して ▶ を押し、次にスライドショーに使う JPEG ファイルを選択して ▶ を押すと、選択した内容で同時再生されます。
- USB ストレージに MP3/WMA と JPEG ファイルが混在して記録されているときも同様に音楽付きのスライドショーを楽しめます。

再生時の留意点

- ディスクの記録状態や特性により、再生できないことや読み取りに時間がかかることがあります。
- ディスクに記録されているフォルダやファイルの数により、読み取り時間が異なります。
- ファイルリストに表示される順番とコンピュータの画面に表示される順番が異なることがあります。
- 市販の MP3 ディスクは、ディスクに記載されている順番と異なる順番で 再生されることがあります。
- 静止画データの入った MP3 ファイルは、再生に時間がかかることがあります。再生が始まるまで経過時間は表示されません。また、再生が始まっても正確な経過時間が表示されないことがあります。
- コンピュータの画像編集ソフトなどで加工・編集・再保存したデータは再生できないことがあります。

チャプター/トラック番号を指定して再生するところを選

ビデオ 音楽 MP3/ CD CD WMA





再生中または一時停止中に数字ボタンを押して、再生したいチャ プター/トラック番号を指定します。

△ア「数字ボタンを使うとき」p. 23




- 音楽CD MP3/WMA JPEG は、停止中も操作できます。
- ディスクによっては操作ができないこともあります。

繰り返し(リピート)再生と順不同(ランダム)再生

JPEG



操作を開始する前に[機能]側に セットします



下表のように、ディスクの種類によりタイトル・チャプター・トラック の範囲内で繰り返し再生することができます。

再生中に、(2)を押します。

(2)を押すたびにリピートの種類が切り替わり、スクリーンにア イコンやリピート名が表示されます。

ひ チャプター

• ビデオCD をPBC機能を使って再生しているときは、実行できま せん。

DVDビデオ

画面表示	機能	内容
ひチャプター	チャプターリピー ト	現在再生中のチャプターを繰り返し再生します。
₫タイトル	タイトルリピート	現在再生中のタイトルを繰り返し再生します。
シャッフル	ランダム再生	タイトルやチャプターを順不同で再生します。
シャッフルリピート	ランダムリピート	ランダム再生を繰り返し行います。毎回 再生される順序は異なります。
リピートオフ	リピート終了	リピート/ランダム再生を終了します。

ビデオCD 音楽CD

画面表示	機能	内容
むトラック	トラックリピート	現在再生中のトラックを繰り返し再生します。
₫オール	ディスクリピート	ディスク内の全トラックを繰り返し再生します。
シャッフル	ランダム再生	ディスク内のトラックを順不同で再生し ます。
シャッフルリピート	ランダムリピート	ランダム再生を繰り返し行います。毎回 再生される順序は異なります。
リピートオフ	リピート終了	リピート/ランダム再生を終了します。

MP3/WMA JPEG DIVX

(設定メニューの「その他」で「MP3/JPEG ナビ」を「メニューあり」に 設定している場合。)

画面表示	機能	内容
シングル リピート	ファイルリピート	現在再生中のファイルを繰り返し再生します。
フォルダ リピート	フォルダリピート	現在再生中のファルダ内のファイルを繰 り返し再生します。
シャッフル	ランダム再生	現在再生中のフォルダ内のファイルを順 不同で再生します。
リピートオフ	リピート終了	リピート/ランダム再生を終了します。

MP3/WMA JPEG DIVX

(設定メニューの「その他」で「MP3/JPEG ナビ」を「メニューなし」に 設定している場合。)

画面表示	機能	内容
シングル リピート	ファイルリピート	現在再生中のファイルを繰り返し再生します。
オールリピート	ディスクリピート	ディスク内のファイルを繰り返し再生します。
シャッフル	ランダム再生	ディスク内のファイルを順不同で再生します。
リピートオフ	リピート終了	リピート/ランダム再生を終了します。

リピート再生を解除するには

スクリーンに「リピートオフ」と表示されるまで、2を何度が押します。



- DVDビデオ には、「タイトルリピート」ができないものがあります。
- 再生情報画面からもリピート再生を選択・実行できます。 **全**アp.34
- プログラム再生中は2 を押しても機能しません。


「お好みの順番で再生する(プログラム再生)

DVD ビデオ





操作を開始する前に[機能]側に セットします



タイトルやチャプター、トラックを好きな順番で予約して再生できます。

1 停止中または一時停止中に 3 を押します。

再生順を設定するプログラム画面が表示されます。



2 数字ボタンを使って順番の番号にタイトル番号やトラック/ チャプター番号を入力します。

△〒「数字ボタンを使うとき」p. 23

- かんなを押してカーソルを移動できます。
- 10個以上のトラック/チャプターが記録されているときは
 ▶ を押すか、画面の「次へ」を選択し(薬)を押すと次ページが表示されます。
 - を押すか、画面の「前へ」を選択し(***)を押すと前ページが表示されます。
- 一度入力したトラック/チャプターを削除するときは、削除するトラック/チャプターにポインタを合わせてを押します。
- プログラム画面で「終了」を選択して(**)を押すと、プログラム画面が解除されます。
- **3** 再生順を設定し終わったら、画面の「開始」を選択して (決定)を押します。
 - 設定した順番に従って、再生を開始します。
 - 設定した予約をすべて再生し終わると、再生が停止します。

プログラム再生を解除するには

- を押す。
- 本機の電源を切る。

通常の再生に戻すには

停止後に▶を押します。



- プログラム再生の設定は最大10ディスクに対して行えます。 各ディスクに対しては20トラックまたはチャプターまで設定できます。設定した内容はディスクを入れ替えても記憶されています。再生順を設定しているディスクをディスクスロットにセットして 3 を押しプログラム画面で「開始」を選択するとプログラム再生を開始します。
- プログラム再生中は「2」を押しても機能しません。
- ディスクによっては、プログラム再生できないものもあります。


投写映像を拡大表示する(ズームイン)







操作を開始する前に[機能]側に セットします



再生中の映像を拡大/縮小できます。また、拡大したためにスクリーン に表示しきれない部分をスクロールして表示させることができます。

1 再生中に 6 を押します。

倍率が表示されます。

1.6

- **2** 繰り返し 6 を押して希望する倍率を選びます。
 - JPEG は拡大だけができます。縮小することはできません。
 - 映像を拡大後分んなである。
 - 元のサイズに戻すには倍率の表示が消えるまで を何度か押します。

声言語の切り替え









複数の音声方式や言語が記録されているディスクでは、その中からお 好きな音声方式や言語に切り替えることができます。

再生中に、「つ)を押します。

スクリーンに現在の音声設定が表示されます。

7 繰り返し「③)を押して、希望する設定を選びます。




- 再生情報画面から切り替えることもできます。 ∠3 p.34
- 言語コード(6978など)が表示されたときは △アp.50

字幕表示の切り替え







字幕が記録されているディスクでは、字幕の表示/非表示を切り替える ことができます。複数の言語で字幕が記録されているときは、その中か らお好きな言語に切り替えることができます。

再生中に、「・」を押します。

スクリーンに現在の字幕設定が表示されます。

- 繰り返し□□を押して希望する設定を選びます。
 - 使用できる字幕がないときはのが表示されます。



- 再生情報画面から切り替えることもできます。27p.34
- □ⅳ⋙ では埋め込みの字幕と字幕ファイルの字幕を交互に切 り替えられます。

どちらも1行に最大半角で45文字(全角で27文字)まで、最高2行 まで表示できます。上記制限を越える文字はすべて切り捨てられ ます。

字幕ファイルの拡張子は以下のものが有効です。

.srt .smi .sub .ssa .ass

字幕ファイル名は映画のファイル名と同じでなければなりませ

アングルを切り替える





複数のアングルが記録されているディスクでは再生中に、正面からの映像を上から、あるいは右からなどお好きなアングルに切り替えることができます。

1 再生中に、 (アングル を押します。

スクリーンに現在のアングルが表示されます。

2 繰り返し 一般 を押して、希望するアングルを選びます。



再生情報画面から切り替えることもできます。 APp.34

再生情報画面を使って操作する









操作を開始する前に[機能]側に セットします

1 再生中に、 **1** を押します。

投写中の映像が縮小表示になり、その下に次の情報画面が表示されます。

再生を中断することなく、再生状況の確認と設定変更ができます。




音楽CD は 1 を押すたびに再生時間の表示が以下のように切り替わります。

「残り時間(Tr)」→「経過時間」→「残り時間」→「経過時間(Tr)」

MP3/WMA は 1 を押すたびに再生時間の表示が以下のように切り替わります。

「経過時間」→「残り時間」→ [-:--:--](トラック時間、WMAは 非対応)



2 を押して、操作したい項目にポインタを合わせ (決定)を押します。

- 数字ボタンでタイトル/チャプター/トラック番号や時間を指定して再生開始位置を設定できます。∠3 p.23
- 選択項目が表示されたときはくうを押して目的の設定値を 選択し(**)を押します。
- <u>同画表示</u> を1回押すと、再生情報画面が消えます。
- **ロン**で「-:--:--」が表示されているときに数字ボタンでトラックの再生開始時間を指定できます。
- 停止中は操作できません。

3 (決定)を押します。

選択したタイトル/チャプター/トラック、あるいは指定した時間に基づき再生を開始します。

再生情報画面の内容

DVDビデオ

タイトル	数字ボタンで再生したいタイトル番号を指定します。
チャプター	数字ボタンで再生したいチャプター番号を指定します。
音声	音声方式や言語を選択します。
字幕	字幕の言語や非表示を選択します。
アングル	カメラアングルを切り替えられます。
タイトル時間	数字ボタンでタイトルの再生開始時間を指定します。
チャプター時間	数字ボタンでチャプターの再生開始時間を指定します。
リピート**	リピート再生の種類を選択します。
時間表示	再生情報画面の右下に表示される再生時間の表示方法を選択します。

ビデオCD

トラック	数字ボタンで再生したいトラック番号を指定します。
ディスク時間	数字ボタンでディスクの再生開始時間を指定します。
トラック時間	数字ボタンでトラックの再生開始時間を指定します。
リピート*	リピート再生の種類を選択します。
時間表示	再生情報画面の右下に表示される再生時間の表示方法を選択します。


※再生情報画面のリピート設定ではランダム再生、ランダムリピートの 設定はできません。これらは2つで設定してください。25p.29

スリープタイマの設定

DVD ビデオ 音楽 MP3/ ビデオ CD CD WMA JPEG ロンメ



操作を開始する前に[機能]側に セットします

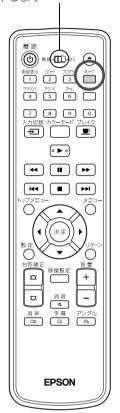


スリープタイマで設定した時間が経過すると自動的に電源がオフにな ります。うっかり映画を見ながら眠ってしまっても、電源がついたまま ということを防げます。

スリープタイマを「Sleep Off に設定すると再生を停止・終了した状態 で約30分間、何も操作をしないと自動的に電源がオフになります。

◯゚゙゚゚゙゙た押します。

• 一を押すと現在のスリープタイマの設定が表示されます。ス リープタイマが表示されている間に繰り返し、これを押して希 望する設定を選びます。

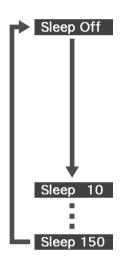

: 待機画面を投写している状態で約30 分間、何も操作をしないと、自動的に 電源がオフになります。

タffiヒテォ・ピは映像信号が未入力の状態 で約30分間、何も操作をしないと、自 動的に電源がオフになります。(お買 い上げ時の状態)

:10分経過すると電源がオフになります。

:150分経過すると電源がオフになります。

スリープタイマを設定していると

電源がオフになる約20秒前になるとスクリーンに「Sleep」と表示されま

設定したスリープタイマを変更するには

↑を繰り返し押して、時間を選び直します。

設定したスリープタイマを確認するには

スリープタイマが設定されているときに(***)を1回押すと、スクリーンに スリープが実行されるまでの残り時間が表示されます。



- スリープタイマの設定は記憶されません。電源をオフにすると、 スリープタイマは解除されます。
- 再生後メニューに戻るディスクは、「Sleep Off」に設定していて も電源はオフになりません。

アスペクト比を切り替える

DVD ビデオ JPEG 外部ビデオ ビデオ CD PC







操作を開始する前に[機能]側に セットします



本機は入力信号に合ったアスペクトを自動で認識し、適切なアスペク トで映像を投写します。アスペクトを任意に変更したいときや正しい アスペクトで投写されないときは次のように切り替えることができま す。

を押します。


- $\bigcap^{\gamma \chi \gamma \gamma}$ を押すたびにスクリーンにアスペクト名が表示されアスペ クトが切り替わります。
- ディスクの設定や映像信号により次のようにアスペクトを切り 替えることができます。

内蔵DVDプレーヤーで投写しているとき

画面サイズ	アスペクト
16:9	フル(16:9)固定 〇
4:3	ノーマル フル ズーム →
レターボックス	ノーマル フル ズーム ・

※ JPEG スライドショー実行時はノーマル固定になります。

コンポーネントビデオ(SDTV)/コンポジットビデオの映像を投写していると き

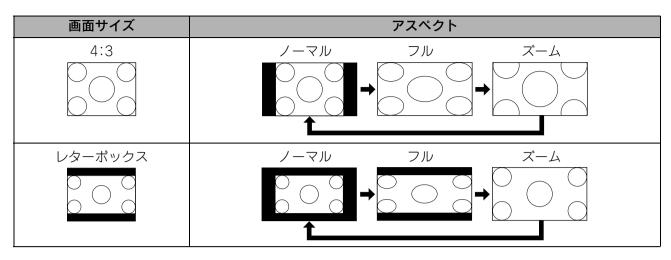

コンポーネントビデオ(HDTV)の映像を投写しているとき

画面サイズ	アスペクト
16:9	フル(16:9)固定

コンピュータの映像を投写しているとき

ワイドパネルのコンピュータ映像を投写しているときはノーマル固定(ワイド画面)になります。 ワイドパネルのコンピュータ映像が正しいアスペクトで投写されないときは (ご) を押して適切なアスペクトになるように切り替えてください。


他の機器を接続して再生する

「USBストレージの接続

USB1.1 に準拠したUSBメモリやマルチカードリーダを接続して、記録されている以下のファイルを再生できます。

- MP3/WMAファイル
- JPEGファイル
- DivX®ファイル

各ファイルの再生方法や再生中の操作は標準装備のDVDプレーヤーでデータCDに記録された上記ファイルを再生するときと同様です。

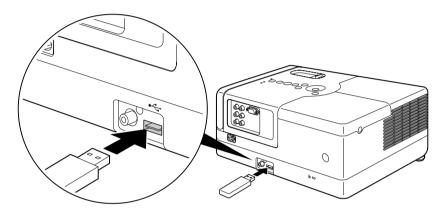



- 次の状態でUSBストレージを本機に接続すると、入力ソースがUSBに切り替わり自動的に再生が始まります。
 - ・標準装備のDVDプレーヤーでディスクを再生中または停止中。
 - ・他のビデオ機器やテレビ、コンピュータと接続して再生中または停止中。
- USBハブを使用すると正しく動作しません。本機に直接USBストレージを接続してください。

注意

- USBストレージだけが接続されている状態(ディスクスロットにディスクが入っていない)で本機の電源を入れたときは、USBストレージは認識されずに「No Disc」と表示されます。この状態で
 ▶ を押しても再生されません。この場合は、一旦USBストレージを取り外してから再接続してください。
- スライドショー実行中は USB ストレージを取り外さないでください。 を押してスライドショーを停止させてからUSBストレージを取り外してください。

他のビデオ機器やテレビ・コンピュータと接続する

本機は、標準装備のDVDプレーヤー以外に、コンピュータや次のようなビデオ出力端子を持つ機器を接続して映像を投写することができます。

- ・ビデオテープレコーダ ・ゲーム機 ・テレビチューナ内蔵機器
- ・ビデオカメラなど

ビデオ機器の信号方式

ビデオ機器によっては何種類かのビデオ信号を出力できるものがあります。ビデオ信号の方式により画質が異なります。一般的に次の順で画質が良いとされています。

①コンポーネントビデオ → ②コンポジットビデオ

どの信号方式で出力できるかはお使いのビデオ機器に添付の『取扱説明書』でご確認ください。


コンポジットビデオは単に「映像出力」と呼ばれることもあります。




接続する機器が特有のコネクタ形状をしているときは、その機器の同梱品またはオプションのケーブルで接続します。

注意

- 接続する機器の電源を切ってください。電源が入った状態で接続すると、故障の原因になります。
- レンズカバーを閉じてから接続作業を行ってください。レンズに指紋や皮脂が付くときれいに投写できません。
- ◆ ケーブルのプラグの向きや端子の形状が異なっているものを無理に押し込まないでください。機器の破損や故障の原因になります。

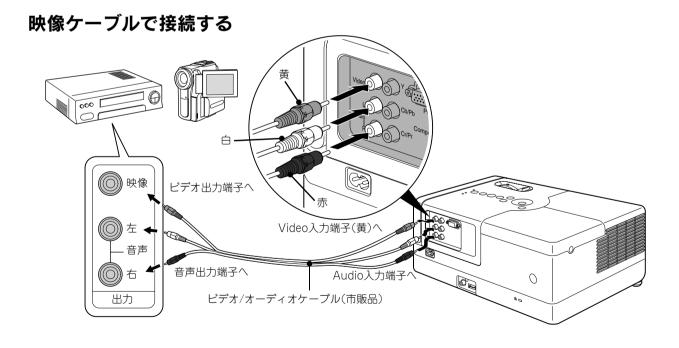


コンポーネントビデオケーブルで接続する

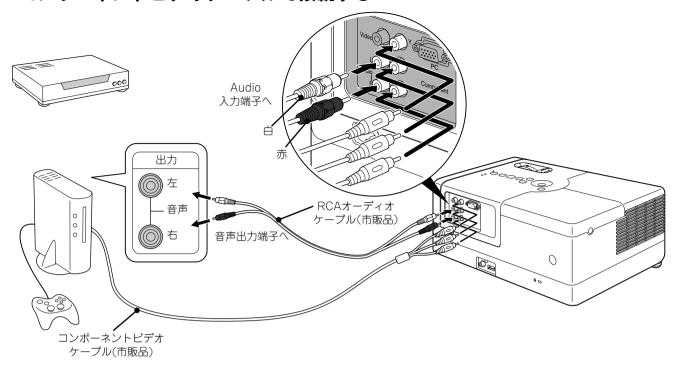



D端子出力機器の場合は市販のD端子-コンポーネント変換ケーブルで接続してください。

コンピュータとの接続

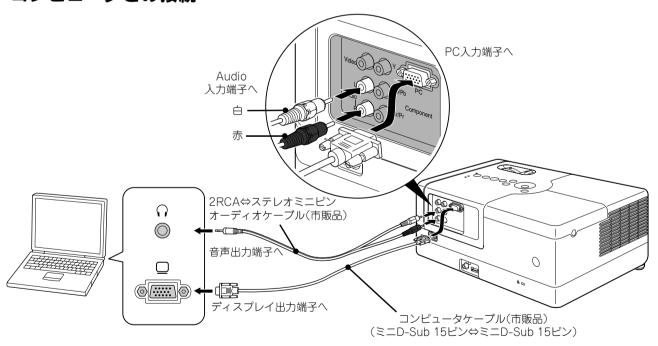



市販の2RCA⇔ステレオミニプラグのオーディオケーブルを使うときは「抵抗なし」と表記されているものをお使いください。

外部ビデオ機器やコンピュータの映像を投写する



1 レンズカバーを開けて(⊕)を押します。

2 を押すと、スクリーンに次のメニューが表示されます。

オレンジ色のポインタが位置する項目が、現在選択されている入力ソースです。 マンタンを押して目的の入力ソースを選択し

決定を押します。



3 接続した機器の電源を入れ、ビデオ機器は[再生]や[プレイ] ボタンを押します。

ランプが消えているときは、自動的にランプが点灯します。 しばらくすると、映像が投写されます。

本機に標準装備のDVDプレーヤーに戻すには

次のいずれかの操作で切り替わります。

- ▶ を押す。
- ディスクスロットにディスクを挿入する。
- を押して「DVD/USB」を選択する。
- (本)を押す。


コンピュータの映像が投写されないときは

コンピュータ側で映像信号の出力先を <u></u> を押したまま () や 公などの記載がキー上にある)を押して切り替えます。 プロンピュータの『取扱説明書』

切り替え後しばらくすると投写されます。

出力切り替えの一例				
エプソン	<u>Fn</u> + <u>F8</u>	東芝	<u>(Fn)</u> + <u>(F5)</u>	
NEC		IBM/lenovo	/Fn) + /F7)	
松下	(Fn) + (F3)	SONY	(FD) + (FZ)	
SOTEC		DELL	(Fn) + (F8)	
HP	(Fn) + (F4)	富士通	(Fn) + (F10)	
Macintosh	ミラーリングの設定、またはディスプレイの検出を 行う。 OS によっては、 四 で切り替えることができます。			

コンピュータによっては、次のように出力切り替えのキー操作を行う たびに表示状態が変わるものもあります。

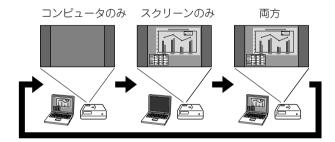


音声や音響の設定

ヘッドホンで聞く

⚠注意

- ヘッドホンを使用するときは、音量を上げすぎないでください。耳を刺激するような大音量で長時間続けて聞くと、聴力に悪い影響を与えることがあります。
- 初めから音量を上げすぎないでください。突然、大きな音が出て聴力障害の原因やヘッドホンを破損することがあります。本機の電源を切る前に音量(ボリューム)を下げておき、電源を入れた後で徐々に上げてください。

市販のヘッドホンを接続します。

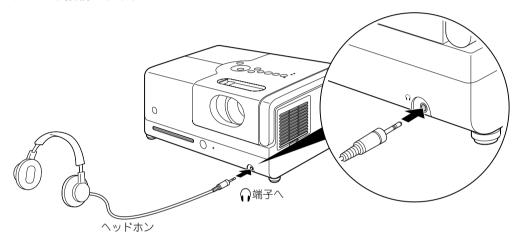




ヘッドホン端子にヘッドホンのケーブルを接続すると、スピーカーから音が出なくなります。

同軸デジタル音声入力端子付きの音響機器を接続する

同軸デジタル音声入力端子のある、デジタル録音対応機器やAVアンプと接続できます。接続には、市販の同軸 デジタルケーブルを使います。

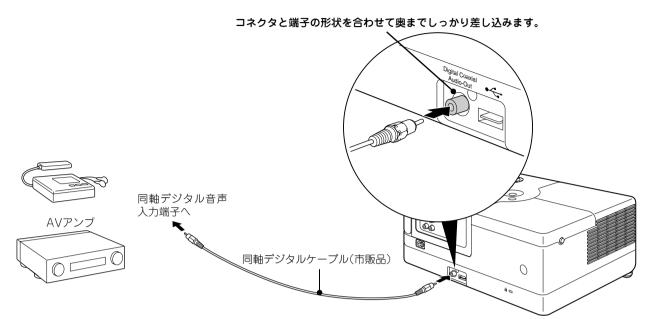






Digital Coaxial Audio-Out端子から出力される信号は、設定メニューの「デジタル出力」での設定により変わります。出力される信号の詳細 全アp.51

サラウンドサウンドを選ぶ

操作を開始する前に[機能]側に セットします

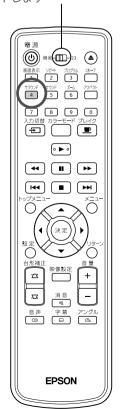

バーチャルサラウンドを有効にすると、マルチスピーカーから得られる臨場感や立体感を本機の左右2つのスピーカーで実現します。

1 (4) を押します。

スクリーンに現在の設定が表示されます。

Stereo

2 繰り返し を押して、希望する設定を選びます。




:ステレオモード(お買い上げ時の状態)

:バーチャルサラウンドモード

デジタル音響効果を選ぶ

操作を開始する前に[機能]側に セットします



再生しているディスクの音楽ジャンルに合わせて音響を最適にするために音響効果を選択できます。

1 (5) を押します。

スクリーンに現在の設定が表示されます。



2 繰り返し (5) を押して、希望する設定を選びます。

挿入しているディスクや入力ソースにより選択できる音響効果が 次のように異なります。

ビデオCD	Concert → Drama → Action → Sci-Fi(サイエンスフィクション)
他のディスク	Classic → Jazz → Rock → Digital



フラットサウンド出力のときはConcertまたはClassicを選択してください。

設定と調整

設定メニューの操作と機能

お使いの環境に合わせて本機の設定を変更できます。

設定メニューの操作




1 再生中または停止中に を押します。

次の設定メニューが表示されます。




2 を押して目的のアイコンを選択します。



3 全を押して、設定する項目を選びかを押します。

設定内容が右側に表示されます。

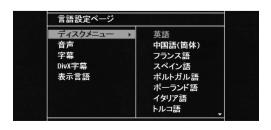

4 変更したい設定を選択し、決定を押します。

別の設定ページを表示させるには を何度か押して目的のアイコンを選択します。

5 設定終了後は を押すと設定メニューが終了します。

設定メニュー一覧

太字がお買い上げ時の設定です。

言語ページ

設定項目	設定内容
ディスクメニュー DVDビデオのメニューの言語を選びま す。	"6978"などの言語コードは「言語コード一覧」をご覧ください。
音声 DVDビデオの音声の言語を選びます。	効となります。設定が記録されていないときは、本設定の内容が有効となります。選んだ言語がディスクに記録されていないときは、そのディスクで決められている言語になります。
字幕 DVDビデオの字幕の言語を選びます。	
DivX字幕 DivX字幕に対応するフォントタイプを選 びます。	中央ヨーロッパ、キリル語、ギリシャ語、 スタンダード 、ヘブライ語、中国語(簡体)、韓国語「スタンダード」は本機が持つローマ字字幕フォントの標準リストが表示されます。
表示言語 メニュー(設定、映像設定)をどの言語で表 示するかを選びます。	英語 日本語

音声ページ

設定項目		設定内容
デジタル出力 Digital Coaxial Audio-Out端子に接続 する機器に合わせて出力信号の種類を選 びます。 信号の詳細 ∠♂p.51	オール: PCMのみ :	DTS/ドルビーデジタルデコーダー、またはこれらの機能を持つ機器を接続したときに選択します。 リニアPCMだけに対応している機器を接続したときに選択します。
ナイトモード 小音量で再生したとき、大きな音と小さな音の聞こえ方の差を補正します。 ドルビーデジタルで記録したDVDビデオに対してだけ有効です。 映画などで音声レベルが低いときは「オン」 に設定してください。	オフ :サラワ	な音の出力を弱く、小さな音の出力を上げます。 ウンド音響をお楽しみいただくにはこちらを選択 す。

その他ページ

設定項目	設定内容
スクリーンセーバー 再生を停止するなど静止画の状態で約15 分操作がなかったとき、スクリーンセー バー機能を起動する/しないを選びます。	オン :スクリーンセーバー機能が起動します。 オフ:スクリーンセーバー機能を起動しません。
PBC EデオCD 再生時にPBCを有効にするか解除するかを選びます。	オン : PBCを有効にして再生します。 ニュー画面が表示されます。 オフ: PBCを解除して再生します。最初のトラックから直接 再生されます。
DivX® VODコード ビデオオンデマンドサービス使用時に必 要な登録コードを提供します。	を押して表示された登録コードを確認してください。 確認後は を押します。 ここで確認した登録コードを使用してDivX®ビデオオンデマンドサービス(www.divx.com/vod)でビデオを購入したり借りたりできます。
MP3/JPEGナビ フォルダを含む階層化したメニューを表 示する/しないを選びます。	メニューなし:ディスクに含まれる MP3WMA と JPEG 、 ファイルをすべて表示します。 メニューあり:フォルダを含むメニューを表示します。
初期設定 設定メニューの「ディスクロック」、「パスワード」と映像設定メニューの「ランプ点灯時間初期化」を除く全項目の設定を初期状態に戻します。	を押して (**)を押すと初期化が実行されます。
パスワード 「ディスクロック」したディスクを再生す る際に入力するパスワードを設定します。	「現在のパスワード」にリモコンの数字ボタンで6桁のパスワードを入力します。初めてパスワードの設定を行うときは「000000」と入力してください。 「新しいパスワード」に新しい6桁のパスワードを入力します。 「パスワード確認」にもう一度新しい6桁のパスワードを入力します。 ***を押すとパスワードが確定されます。 万一パスワードを忘れてしまったときは「現在のパスワード」で「000000」と入力します。
ディスクロック 特定のディスクに対してディスクロック を有効にすると再生時にパスワードの入 力が必要になります。これによりディスク を再生できる人を制限・管理できます。 40ディスクまでロック設定できます。	ロック: 現在挿入されているディスクの再生をロックします。ここでロックしたディスクを再生するには「パスワード」で設定した6桁のパスワード入力が必要になります。 ロック解除: すべてのディスクが再生できるようになります。

言語コード一覧

_						-	
Abkhazian	6566	Gaelic; Scottish Gaelic	7168	Magyar	7285	Sinhalese	8373
Afar	6565	Gallegan	7176	Malayalam	7776	Slovensky	8373
Afrikaans	6570	Georgian	7565	Maltese	7784	Slovenian	8376
Amharic	6577	Gikuyu; Kikuyu	7573	Manx	7186	Somali	8379
Arabic	6582	Guarani	7178	Maori	7773	Sotho; Southern	8384
Armenian	7289	Gujarati	7185	Marathi	7782	South Ndebele	7882
Assamese	6583	Hausa	7265	Marshallese	7772	Sundanese	8385
Avestan	6569	Herero	7290	Moldavian	7779	Suomi	7073
Aymara	6589	Hindi	7273	Mongolian	7778	Swahili	8387
Azerhaijani	6590	Hiri Motu	7279	Nauru	7865	Swati	8383
Bahasa Melayu	7783	Hrwatski	6779	Navaho; Navajo	7886	Svenska	8386
Bashkir	6665	Ido	7379	Ndebele, North	7868	Tagalog	8476
Belarusian	6669	Interlingua (Interna- tional)	7365	Ndebele, South	7882	Tahitian	8489
Bengali	6678	Interlingue	7365	Ndonga	7871	Tajik	8471
Bihari	6672	Inuktitut	7385	Nederlands	7876	Tamil	8465
Bislama	6673	Inupiaq	7375	Nepali	7869	Tatar	8484
Bokmål, Norwegian	7866	Irish	7165	Norsk	7879	Telugu	8469
Bosanski	6683	Íslenska	7383	Northern Sami	8369	Thai	8472
Brezhoneg	6682	Italiano	7384	North Ndebele	7868	Tibetan	6679
Bulgarian	6671	Ivrit	7269	Norwegian Nynorsk;	7878	Tigrinya	8473
Burmese	7789	Japanese	7465	Occitan; Provencal	7967	Tonga (Tonga Island)	8479
Castellano, Enpañol	6983	Javanese	7486	Old Bulgarian; Old Slavonic	6785	Tsonga	8483
Catalán	6765	Kalaallisut	7576	Oriya	7982	Tswana	8478
Chamorro	6772	Kannada	7578	Oromo	7977	Türkçe	8482
Chechen	6769	Kashmiri	7583	Ossetian; Ossetic	7983	Turkmen	8475
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889	Kazakh	7575	Pali	8073	Twi	8487
中文	9072	Kernewek	7587	Panjabi	8065	Uighur	8571
Chuang; Zhuang	9065	Khmer	7577	Persian	7065	Ukurainian	8575
Church Slavic; Slavonic	6785	Kinyarwanda	8287	Polski	8076	Urdu	8582
Chuvash	6786	Kirghiz	7589	Português	8084	Uzbek	8590
Corsican	6779	Komi	7586	Pushto	8083	Vietnamese	8673
Česky	6783	Korean	7579	Russian	8285	Volapuk	8679
Dansk	6865	Kuanyama; Kwanyama	7574	Quechua	8185	Walloon	8765
Deutsch	6869	Kurdish	7585	Raeto-Romance	8277	Welsh	6789
Dzongkha	6890	Lao	7679	Romanian	8279	Wolof	8779
English	6978	Latina	7665	Rundi	8278	Xhosa	8872
Esperanto	6979	Latvian	7686	Samoan	8377	Yiddish	8973
Estonian	6984	Letzeburgesch;	7666	Sango	8371	Yoruba	8979
Euskara	6985	limburgan; limburger	7673	Sanskrit	8365	Zulu	9085
Ελληνικά	6976	Lingala	7678	Sardinian	8367		
Faroese	7079	Lithuanian	7684	Serbian	8382		
Français	7082	Luxembourgish;	7666	Shona	8378		
Frysk	7089	Macedonian	7775	Shqip	8381		
Fijian	7074	Malagasy	7771	Sindhi	8368		

「デジタル出力」の設定と出力信号の関係

再生ディスク	「デジタル出力」設定			
円上がイベン	ストリーム	PCM		
リニアPCMのDVDビデオ	ステレオの	リニアPCM		
DTSのDVDビデオ	DTSビットストリーム	48kHz、16ビットのリニアPCM		
ドルビーデジタルのDVDビデオ	ドルビーデジタルビットストリーム	48kHz、16ビットステレオの リニアPCM		
音楽CD・ビデオCD・SVCD	44.1kHz、16ビットステレオのリニアPCM/48kHz、16ビットのリニアPCM			
DTSの音楽CD	DTSビットストリーム 44.1kHz、16ビットのリニアF			
MP3/WMAのディスク	32/44.1/48kHz、16ビットのリニアPCM			

映像設定メニューの操作と機能

投写画面の明るさやコントラストなどの調整が行えます。

映像設定メニューの操作



1 投写している状態で を押します。 次のメニューが表示されます。



2 を押して、設定する項目を選び(決定)を押します。



- 3 を押して、設定する項目を選びを押して、調整します。
 - 選択肢が表示され、いずれかを選択する場合は項目を選択後 (決定)を押して選択を確定してください。
- **4** 設定終了後は (を押すと、メニューが終了します。

映像設定メニュー一覧

画質ページ

設定項目	設定内容
明るさ	映像の明るさを調整します。
コントラスト	映像の明暗の差を調整します。
色の濃さ	映像の色の濃さを調整します。(コンピュータ接続時は表示されません。)
色合い	映像の色合いを調整します。(NTSC系以外の外部ビデオ機器 やコンピュータ接続時は表示されません。)
シャープネス	映像のシャープ感を調整します。
色温度	映像全体の色合いを調整します。 高:青みを帯びた映像になります。 低:赤みを帯びた映像になります。

プログレッシブ変換 映像に適した方法でインタレース信号を プログレッシブ信号に変換します。 コンポーネントビデオの480i、576i、1080i信号、またはコンポジットビデオでNTSC、PAL信号入力時のみ設定できます。オフ:動きの大きな映像をお楽しみいただくときに適しています。 フィルム/オート:2-3プルダウンを行うことにより、映画フィルム/CGやアニメーション映像などの24/30フレームで記録された映像を最適なプログレッシブ信号に自動変換することで、映像が本来持っている自然な質感を再現します。

オプションページ

設定項目	設定内容
ビデオ信号方式 Video入力端子に接続しているビデオ機 器の信号方式を設定します。	入力ソースが「Video」のときに限り表示されます。 お買い上げ時は「オート」に設定されており、自動的にビデオ 信号を認識します。「オート」になっていても映像にノイズが 入ったり、映像が映らないなどのトラブルが起きるときは、適 切な信号を選択してください。
チャイルドロック	オン:チャイルドロックを有効にします。本機の電源を入れる
本体の心での電源オンをロックする/し	には、本体の⑥を約5秒押し続けるか、リモコンの⑥
ないを選びます。	で行います。
	オフ :チャイルドロックを無効にします。
天井投写モード	オン: ミラーを利用して、映像を天井に投写することができま
	す。 オフ :天井投写モードを解除します。
高地モード お使いの地域の標高により設定します。	本機を標高1500m以上の地域でお使いになるときは「オン」 を選択してください。
型番表示モード	オン: 本機の型番を表示します。 オフ : 型番表示を解除します。
ズーム 本体操作パネルでW/Tを選びます。	映像のサイズを調整します。 W:大きくなります。 T:小さくなります。

情報ページ

項目	内容
情報表示	ランプ点灯時間:ランプの累積使用時間です。0~10時間までは0Hと表示されます。10
現在の状態を 表示します。	時間以上は1時間単位で表示されます。ランプ交換時期になると、文字が黄 色に変わります。
	入力ソース:標準装備のDVDプレーヤーの映像を投写しているのか、外部ビデオ機器やコンピュータの映像を投写しているのかを表示しています。
	ビデオ信号方式:「入力ソース」が「Video」のときに表示される項目で、入力しているビデオ信号の方式を表示しています。
	入力解像度:「入力ソース」が「Video」以外のときに表示される項目で、入力しているコンピュータ映像信号の解像度やコンポーネントビデオの信号を表示しています。
	ステータス:本機に発生した異状についての情報です。お問い合わせ時にこの値を確認 することがあります。
ランプ点灯時間 初期化	ランプ交換後は、必ず初期化を行います。ランプ点灯時間の累積がクリアされます。

付銀




困ったときに

インジケータの見方

天面のインジケータで本機の状態を確認できま す。

下表でそれぞれの状態を確認し、手順に従って対 処してください。

※インジケータがすべて消えているときは、電源 ケーブルが正しく接続されていないか、電気が 供給されていません。

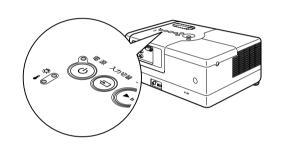

⑥が赤色点灯時

● :点灯 **----**:点滅 ○ :消灯

内部異常

約1分30秒間そのままの状態で待ち、電 赤-∅- 次 源プラグをコンセントから抜いて差し直 します。

赤 -)(-)

(→)を押して電源を入れても、インジ ケータの状態が変わらないときは

赤●

ファン異常/センサ異常 ■

異常状態が直らないとき

約1分30秒間そのままの状態で待ち、電源 プラグをコンセントから抜き、お買い上げ の販売店、またはエプソンの各修理セン ターに修理を依頼してください。 **₽p.68**

0 🌣 赤-运-

高温異常(オーバーヒート)

0

赤●

ランプが自動的に消灯し、投写できな くなります。約5分間そのままの状態 で待ち、電源インジケータがオレンジ 点灯になったら右記の3点を確認しま す。

- 壁からは 20cm 以 上離してくださ い。
- エアーフィルタを 掃除してくださ い。**⊿**p.58
- 標高 1500m 以上 の地域でお使いの ときは「高地モー ド」を「オン」にし てください。 **₽**p.53

(小)を押して電源を入 れても、インジケータ の状態が変わらない■ とき



赤●

ランプ異常/ランプ点灯失敗/ランプ切れ/ランプカバー開約1分30秒間そのままの状態で待ち、ランプが割れていないか
ロロス ロー・ファ 60

赤 ※ 確認します。 ∠♂p.60

0

エアーフィルタと吸気口の掃除をします。<a>プp.58

ランプは割れていない

ランプを再セットし、本機の電源を 入れます。 異常状態が直らないとき
☞ p.54

ランプを再セット しても直らないとき

ランプが割れている

お買い上げの販売店、またはエプソンの各修理センターにご相談ください。 △♂ p.68

標高1500m以上の地域でお使いのときは「高地モード」を「オン」にしてください。 △アp.53

◇や↓インジケータがオレンジの点滅時

警告

● :点灯 **--○**-:点滅 O :消灯

オレンジ - 🖟 👢

高温警告

次の2点を確認します。

- 壁からは 20cm 以上離 してください。
- エアーフィルタを掃除 してください。 ② p.58

(1)を押して電源を入れても、 改善されないときはご使用を やめ、電源プラグをコンセント から抜いてください。お買い上 げの販売店、またはエプソンの 各修理センターに修理を依頼 してください。

_3°p.68

緑●

ランプ交換勧告

オレンジ 💢 🖔

0

◇と↓インジケータ消灯時 正常

● :点灯 **----**:点滅 ○ :消灯

● オレンジ	スタンバイ状態	操作が開始できる状態になったことを示しています。
-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\	ウォームアップ中 (約20秒)	ウォームアップ中は (のを押しても無効になります。 ウォームアップ中は電源ケーブルを抜かないでください。ラ ンプの早期劣化の原因となります。
● 緑	投写中	
- <mark>∳</mark> - オレンジ	クールダウン中 (約5秒)	クールダウン中はリモコンと本体ボタンの操作はすべて無効になります。 クールダウンが終了すると、スタンパイ状態になります。 クールダウン中は電源ケーブルを抜かないでください。ランプの早期劣化の原因となります。
● 緑	ブレイク中	━を押すと、通常の再生に戻ります。

インジケータを見てもわからないとき

本機が正常に動作しないときは、修理に出す前に下記をご覧になり点検をしてください。それでも直らないときは、お買い上げの販売店、またはプロジェクターインフォメーションセンター、修理センターにお問い合わせください。

こんな時は	ここをご確認ください	参照ページ
電源が入らない	• ⑥を押しましたか?	⊿ Pp.15
	• 電源ケーブルを抜いて、接続し直します。	⊿ Pp.15
	クールダウン中ではありませんか?	₽ p.55
	• 電源ケーブルを触ると、インジケータがついたり消えたりするときは、電源を切り電源ケーブルを抜いてから接続し直します。それでも直らないときは、電源ケーブルが故障している可能性があります。ご使用をやめ、電源プラグをコンセントから抜き、お買い上げの販売店またはエプソンの各修理センターにご相談ください。	∕ p.68
	● チャイルドロックの設定になっていませんか?	<i>△</i> Pp.53
映像が表示されない	● レンズカバーが閉まっていませんか?	<i>⊈</i> P.15
	● DVDビデオのリージョン番号は適切ですか?	₽ p.7
	• DVDに切り替えるには ▶ を押します。	<i>⊴</i> ₹p.42
	• ランプが切れていませんか?	△ Pp.55
ぼやける、ピントが合わ	• ピント調整をしましたか?	<i>മ</i> ₹p.17
ない	● 投写距離は最適ですか?	<i>⊴</i> Fp.62
	● 結露していませんか?	⊿ Pp.5
暗い	● 使用環境に応じたカラーモードになっていますか?	<i>⊈</i> p.22
	● ランプの交換時期ではありませんか?	₽ p.59
	● スクリーンセーバーが働いていませんか?	₽ p.49
リモコンで操作できない	• 機能/数字切替スイッチが[123](数字入力)側になっていませんか?	⊿ p.23
	● ディスクによっては、特定の操作が禁止されていることがあります。	-
	• 乾電池が消耗していたり、乾電池の向きを間違えてセットしていませんか?	₽ p.13
音が出ない・小さい	● 音量調節が最小になっていませんか?	<i>⊴</i> Pp.17
	 ・ 消音になっていませんか? (¾) を押します。	_
音がひずむ	音量を上げすぎていませんか?	⊿ p.17
音声/字幕言語の切り替 えができない	ディスクに複数の言語が収録されていないと切り替えはできません。	
	● ディスクによってはDVDのメニューでのみ切り替えるタイプ があります。	
字幕が出ない	• ディスクに字幕が入っていないと表示されません。	_
	● 字幕言語が「オフ」になっていませんか?	₽ p.33

外部ビデオ·PCモードで使っているとき

こんな時は	ここをご確認ください	参照ページ
映像が表示されない	• 接続している機器の電源は入っていますか? 接続機器の電源を入れ、機器によっては再生ボタンを押しま す。	<i>⊈</i> p.42
「この信号は表示できません。」と表示される	● 外部ビデオ機器接続時 映像設定メニューの「ビデオ信号方式」を「オート」に設定して も投写できないときは機器に応じた信号方式に設定します。	⊿ p.53
	コンピュータ接続時 映像信号の解像度やリフレッシュレートが本機で対応できる モードですか? コンピュータから出力されている映像信号の解像度・リフレッシュレートの変更は、コンピュータの取扱説明書などでご確認 ください。	⊿ Fp.63
「映像信号が入力されて	• ケーブル類は正しく接続されていますか?	<i>⊈</i> p.40, 41
いません。」と表示される	● 接続している機器の電源は入っていますか? 接続機器の電源を入れます。ビデオ機器の場合は機器によって は再生ボタンを押します。	<i>⊈</i> p.42
	◆ ノートタイプや液晶一体型のコンピュータを接続していますか?コンピュータで映像信号の出力先を切り替えます。	<i>⊈</i> p.43
	• DVDに切り替えるには ▶ を押します。	<i>⊈</i> p.42
ノイズが入る	• 接続ケーブルを延長しているとノイズが入ることがあります。 増幅機器などを接続して確認してください。	-
	● コンピュータ映像信号の解像度が本機で対応できるモードですか? コンピュータから出力されている映像信号の解像度の変更は、コンピュータの取扱説明書などでご確認ください。	⊿ p.63
	 コンピュータ映像を投写していてノイズやちらつきがあると きはリモコンの(決定)を押します。「自動調整中」と表示され同期・トラッキング・表示位置が自動調整されます。 	-
画像が切れる(大きい)、 小さい	本機は、入力信号に合ったアスペクトを自動で認識して投写します。アスペクトが正しく投写されないときは、	<i>⊴</i> Fp.37
	• コンピュータの映像を投写していて映像の一部が欠けるときはリモコンの (決定)を押します。「自動調整中」と表示され同期・トラッキング・表示位置が自動調整されます。	-
色合いが違う 	映像設定メニューの「ビデオ信号方式」を機器に応じた信号方式 に設定します。	⊿ Pp.53
コンピュータで再生している動画が黒くなる	コンピュータ映像信号を外部のみの出力に切り替えます。 『プコンピュータに添付の『取扱説明書』、あるいはお使いのコン ピュータのメーカーにお問い合わせください。	-

お手入れの方法

お手入れの方法や消耗品の交換などのメンテナンスについて説明します。

⚠注意

お手入れの際には、電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。


各部の掃除

エアーフィルタ・吸気口の掃除

エアーフィルタや吸気口にホコリがたまっていたり、「内部温度が上昇しています。吸排気口付近の障害物を取り除き、エアーフィルタの掃除、または交換を行ってください。」とメッセージが表示されたときは、エアーフィルタと吸気口のホコリを掃除機で吸い取ります。

注意

エアーフィルタや吸気口にホコリがたまると、本機内部の温度が上昇して故障や光学部品の早期劣化の原因となります。約3ヶ月に1度はエアーフィルタと吸気口の掃除を行うことをお勧めします。ホコリの多い環境でお使いのときは、より短い周期で掃除を行ってください。

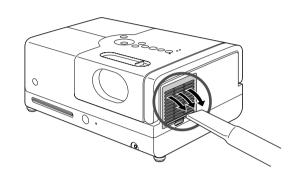

本体の掃除

本体の汚れは柔らかい布で軽くふき取ってください。

汚れがひどいときは、水で薄めた中性洗剤に布をひたしてかたくしぼり、軽くふき取ってから乾いた布で仕上げてください。

投写レンズの掃除

レンズの汚れは、市販のメガネ拭きなどで軽くふき取ってください。

注意

ワックス、ベンジン、シンナーなど揮発性のものは使わないでください。ケースが変質したり、塗料がはげたりすることがあります。

注意

レンズの表面は傷つきやすいので、硬いものでこすったり、たたいたりしないでください。

録

消耗品の交換時期

エアーフィルタの交換時期

エアーフィルタが汚れたり、壊れたとき

ランプの交換時期

- 投写開始時に、「投写ランプを交換してください。」とメッセージが表示されたとき
- 初期に比べ、明るさや画質が落ちたとき



- 初期の明るさや画質を維持するため、ランプの使用時間が最短で約1900時間を経過すると、ランプ交換メッセージが表示されます。メッセージの表示時間はカラーモード設定などお使いの状況により変わります。
- 交換時期を超えて使い続けると、ランプが破裂する可能性が一段と高くなります。ランプ交換のメッセージが表示されたら、まだランプが点灯する状態でも、すみやかに新しいランプと交換してください。
- 個々のランプの特性や使用条件などで、メッセージが表示される前に暗くなったり、点灯しなくなるものもあります。交換用ランプをあらかじめ準備しておくことをお勧めします。

゙オプション品・消耗品一覧

下記のオプション品・消耗品を用意しています。用途に合わせてお買い求めください。これらのオプション品類は2007年9月現在のものです。予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

消耗品

交換用ランプ ELPLP44	エアーフィルタ ELPAF14
(ランプ1個)	(エアーフィルタ1枚)
使用済みランプと交換します。	使用済みのエアーフィルタと交換します。

オプション品

80型スプリングローラー式スクリーン ELPSC15 スクリーンスタンド ELPSCST01 巻き上げ式のスクリーンと専用スタンドです。 アスペクト比16:9

消耗品の交換方法

エアーフィルタの交換方法



使用済みのエアーフィルタは、地域の廃棄ルールに従って廃棄してください。フィルタ材質:ポリプロピレン枠部分材質:ABS樹脂

電源を切り「ピッピッ」と鳴ったら電源ケーブルを外します。

2 エアーフィルタカバーを外します。
<ぼみに指をかけて上に引き上げます。

ランプの交換方法

⚠注意

使用直後はランプが熱くなっています。電源を切ってから約1時間たち、ランプが十分冷えてから交換の作業をしてください。

¶ 電源を切り「ピッピッ」と鳴ったら電源ケーブルを外します。


2 ランプカバーの固定ネジを交換用ランプに同梱のドライバでゆるめます。ランプカバーをまっすぐスライドさせて、持ち上げて取り外します。



6 ランプ固定ネジを しっかり締めます。



7 ランプカバーを取り付けます。



ランプ点灯時間の初期化


ランプ交換をした後は、必ず ランプ点灯時間の初期化を してください。

本機にはランプ点灯時間のカウンタが内蔵されており、このカウンタを元にランプ交換のメッセージを表示します。

電源ケーブルを接続し、
続し、
しを押します。

2 ● 映像設定 を押して表示されたメニューで「情報」 → 「ランプ点灯時間の初期化」を選択します。



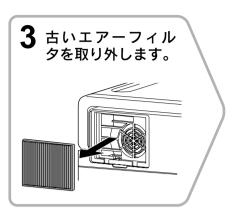












注意

- ランプやランプカバーは確実に取り付けてください。本機は安全のため 取り付けが不十分だとランプが点灯しません。
- ランプには水銀が含まれています。使用済みのランプは、地域の蛍光管 の破棄ルールに従って廃棄してください。

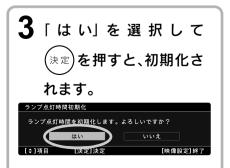

投写距離とスクリーンサイズ

下表を参考にして、スクリーンに映像が最適な大きさで映るように設置してください。

単位:cm

		投写距離
16:9	スクリーンサイズ	最短 最長 (ズーム調整ワイド)~(ズーム調整テレ)
30型	66×37	87~118
40型	89×50	117~158
60型	130×75	177~239
80型	180×100	237~320
100型	220×120	297~401
120型	270×150	357~482
150型	330×190	447~604

単位:cm

		投写距離
4:3	スクリーンサイズ	最短 最長 (ズーム調整ワイド)~(ズーム調整テレ)
30型	61×46	107~144
40型	81×61	143~194
60型	120×90	217~293
80型	160×120	290~392
100型	200×150	364~491
120型	240×180	437~590
150型	300×230	547~739

.· 録

対応解像度一覧

コンポジットビデオ

単位:ドット

信号	解像度	アスペクトモード		
旧 ク		ノーマル	フル	ズーム
TV(NTSC)	720×480	640×480	854×480	854×480
	720×360*	(4:3)	(16:9)	(16:9)
TV(PAL, SECAM)	720×576	640×480	854×480	854×480
	720×432*	(4:3)	(16:9)	(16:9)

[※]レターボックス信号

コンポーネントビデオ

単位:ドット

信号	解像度	アスペクトモード			
日 ク	門隊反	ノーマル	フル	ズーム	
SDTV(480i, 60Hz)	720×480	640×480	854×480	854×480	
	720×360*	(4:3)	(16:9)	(16:9)	
SDTV(576i, 50Hz)	720×576	640×480	854×480	854×480	
	720×432**	(4:3)	(16:9)	(16:9)	
SDTV(480p)	720×480	640×480	854×480	854×480	
	720×360*	(4:3)	(16:9)	(16:9)	
SDTV(576p)	720×576	640×480	854×480	854×480	
	720×432**	(4:3)	(16:9)	(16:9)	
HDTV(720p)16:9	1280×720	854×480 (16:9)	-	-	
HDTV(1080i)16:9	1920×1080	854×480 (16:9)	-	-	

[※]レターボックス信号

コンピュータ映像

単位:ドット

信号	解像度	アスペクトモード			
后々	信 节		フル	ズーム	
VGA60/72/75/85, iMac ^{*1}	640×480 640×360 ^{**2}	640×480	854×480	854×480	
SVGA56/60/72/75/85, iMac ^{**1}	800×600 800×450 ^{*2}	640×480	854×480	854×480	
XGA60/70/75/85, iMac ^{*1}	1024×768 1024×576 ^{**2}	640×480	854×480	854×480	
MAC13"	640×480	640×480	854×480	854×480	
MAC16"	832×624	640×480	854×480	854×480	
MAC19"	1024×768	640×480	854×480	854×480	

^{※1} VGA出力ポートが装着されていない機種には接続できません。

上記以外の信号でも、映像を投写できることがあります。ただし、機能が制限されることがあります。 小さい文字等については見えにくいことがあります。

^{※2} レターボックス信号

仕様一覧


商品名	EMP-DM1			
外形寸法				
パネルサイズ	0.55型ワ	イド		
表示方式	ポリシリ	コンTFTアクティブマトリ	クス	
画素数	409,920	固(横854×縦480ドット)	×3	
フォーカス調整	手動式			
ズーム調整	電子式(約	1:1.35)		
ランプ(光源)	UHEラン	プ 定格120W 型番ELF	LP44	
電源	100V A 定格消費®	C±10% 50/60Hz 2. 電力200W 待機時消費電	.2A :力5W	
動作高度	標高 Om	 1∼2286m		
使用温度範囲	+5℃~+	-35°C(結露しないこと)		
保存温度範囲	10℃~+60℃(結露しないこと)			
質量	約3.8Kg			
		Audio端子	1系統	RCAピンジャック
		Video端子	1系統	RCAピンジャック
	入力	Component端子	1系統	RCAピンジャック
接続端子		PC端子	1系統	≅=D-Sub 15pin
1×400410 3		USB端子	1系統	ТуреА
	出力	Digital Coaxial Audio-Out端子	1系統	RCAピンジャック
		ヘッドホン端子	1系統	3.5mmミニジャック
スピーカー	最大入力8W 定格インピーダンス12Ω			
	アナログ	スピーカ1系統:実用最大	出力8W+	-8W(10%THD)
	音声出力	ヘッドホン1系統:25mW/32Ω		
オーディオ出力	J/ W/J	ダイナミックレンジ 70	dB以上	
	デジタル 音声出力	同軸デジタル出力		

※USB端子は、USB対応機器すべての動作を保証するものではありません。



本機にはPixelworks DNXTMのICが搭載されています。

傾斜角度



用語解説

HDTV

High-Definition Televisionの略で、次の条件を満たす高精細なシステムに適用されます。

- ・垂直解像度720p、1080i以上(pはプログレッシブ走査、iはインターレース走査)
- ・画面のアスペクトは16:9

JPEG

画像ファイルを保存する形式のひとつです。デジタルカメラで撮った写真などのほとんどはJPEG形式で保存されています。

MP3

MPEG1 Audio Layer-3の略で、音声圧縮の規格のひとつです。音質を保ちながらデータのサイズを大幅に縮小できるという特長があります。

NTSC

National Television Standards Committeeの略で、地上波アナログカラーテレビ放送の方式のひとつです。この方式は日本や北米、中南米で利用されています。

PAL

Phase Alternation by Lineの略で、地上波アナログカラーテレビ放送の方式のひとつです。この方式はフランス以外の西ヨーロッパ諸国をはじめ、中国などのアジア諸国やアフリカなどで利用されています。

SDTV

Standard Definition Televisionの略で、HDTVの条件を満たさない標準テレビジョン放送のことです。

SECAM

SEquential Couleur A Memoireの略で、地上波アナログカラーテレビ放送の方式のひとつです。フランス、東ヨーロッパや旧ソ連、中東、アフリカなどで利用されています。

WMA

「Windows Media Audio」の略で、米国Microsoft Corporationによって開発された音声圧縮技術です。 WMAデータは、Windows Media Player Ver.7、7.1、 Windows Media Player for Windows XP、または Windows Media Player 9 Seriesを使用してエンコードすることができます。

WMAファイルは、米国Microsoft Corporationより認証を受けたアプリケーションを使用してエンコードしてください。もし、認証されていないアプリケーションを使用すると、正常に動作しないことがあります。

YCbCr

現行のテレビ(NTSC方式)で、カラーバー信号波の中にある伝送用信号のことです。Y(輝度信号)CbCr(クロマ(色)信号)で表します。

YPbPr

ハイビジョンで、カラーバー信号波の中にある伝送用信号のことです。Y(輝度信号)PbPr(色差信号)で表します。

アスペクト

画面の縦と横の比率をいいます。縦横の比率が16:9と横長になっている画面をワイド画面といいます。通常のテレビ方式の画面のアスペクトは4:3でノーマル画面といいます。本機は、再生するディスクによって自動的にアスペクトを認識します。

クールダウン

投写によって高温になっているランプを冷却する処理です。 ⑥を押して電源を切ると自動的に行われます。 クールダウン中は電源ケーブルを外さないでください。 クールダウンが行われずランプや本機内部に高熱がこもったままとなり、ランプの寿命が短くなったり本機の故障の原因となります。「ピッピッ」と鳴ったらクールダウンは終了です。

同軸デジタル出力

音声信号をデジタル信号に変えて、同軸ケーブルで伝達 できるようにしたものです。

プレイバックコントロール(PBC)

ビデオCDの再生方式のひとつです。表示されるメニュー 画面を見ながら、見たい画面や情報を選ぶことができま す。

ディスクに関する用語

タイトル/チャプター/トラック

DVDビデオは、大きくはタイトルという単位に分かれていて、そのタイトルの中がチャプターという小単位に分かれています。

DVDビデオ			
タイトル1	タイトル2		
チャプター1 チャプター2	チャプター1 チャプター2		

ビデオCDやオーディオCDはトラックという単位で分かれています。



索引

数字・アルファベット	
Computer 入力端子	
DivX®	
DivX® VOD	49
MP3	26
MP3/JPEGナビ	49
PBC(プレイバックコントロール)	24
TV チューナ	
USB	. 8, 39
Video 入力端子	
WMA	26
ア	
明るさ	52
A 色合い	
 色の濃さ	
インジケータ	
エアーフィルタの交換方法	60
エアーフィルタの掃除	
オーバーヒート	
オプション品	
オプションページ	
音声ページ	
画面表示言語	/18
カラーモード	
乾電池の交換方法	
言語設定メニュー	
高地モード	
コントラスト	
	
•	
再生情報画面	
自動調整	
シャープネス	
消音	
情報ページ	
消耗品	
ズーム調節	
スタンバイ状態	
その他ページ	
9	
タイトル	65
チャイルドロック	
チャプター	
ディスクロック	
デジタル出力	
テレビチューナ	
トラック	
ドルビーデジタル	

/	
ナイトモード 人力ソース	
'\	
ドーチャルサラウンド パスワード	49 53 17 22 53 44 17
₹ ×=ュ	23
ラ ランプの交換時期	
フンプの交換方法 ランプ点灯時間 ランプ点灯時間の初期化 Jモコン	53 60
ノンズの掃除	58

付

MEMO

サポート・サービスのご案内

本機に関するご質問・ご相談には、以下のサポート窓口でお応えいたします。それぞれの電話番号・アドレスは、本書裏表紙の一覧表をご覧ください。

• エプソンのホームページ

各種製品情報をはじめ、最新のイベントやフェア、サポートなど、さまざまな情報を満載したホームページです。

• プロジェクターインフォメーションセンター

プロジェクターに関するご質問、ご相談に電話でお応えいたします。

• エプソンの各修理センター

プロジェクターの修理に関するお問い合わせ、ご相談に電話でお応えいたします。

• 消耗品のご購入

交換用ランプやオプション類は、エプソンOAサプライでお買い求めいただけます。

保証書

本製品の保証内容は、お買い上げ日より1年間の持ち込み修理の保証となっております。製品に添付の保証書の内容をよくご覧いただき、大切に保管してください。

保証期間中に万一、故障したときには、保証書の記載内容に基づき保守サービスを行います。

修理を依頼される前に

「故障かな?」と思ったら、本書の「困ったときに」をご覧いただき、接続や設定に間違いのないことをご確認ください。

それでも直らないときは、次の処置を行ってから修理を依頼してください。

ご自分での修理は、大変危険ですので絶対にしないでください。

- ①本機の電源を切る。
- ②本機の電源端子とコンセントから電源ケーブルを抜く。

保守サービスの種類と申し込み先

本機には、次の保守サービスが用意されています。ご要望に合うものをお選びください。プロジェクターの出張修理サービスは行っていません。商品名や製品ごとのシリアル番号は、製品を識別するのに必要です。この情報が記載されているプレートやラベルがはがされているなどで識別できない製品については、修理に応じられないことがあります。あらかじめご了承ください。

サービスの種類	概要	持ち込み先・送付先/申し込み先
持ち込み修理	修理品をお持ちいただくか、送付していただき、いったんお預かりして修理します。	製品をお買い求めいただいた販売店エプソンの各修理センター各修理センターの連絡先は、本紙裏表紙の一覧をご覧ください。
ドア to ドアサービス	お申し込みいただくと、エプソン指定の 運送業者が修理品を引き取りに伺います。 ドア to ドア料金(輸送費)は有償となり ます。保証期間外は、ドア to ドア料金と は別に修理代金が必要となります。	エプソンの各修理センター 各修理センターの連絡先は、本書裏表紙 の一覧をご覧ください。

部品の保有期間

当社は、本製品の補修用性能部品(本製品の機能を維持するために必要な部品)を、製造打ち切り後6年保有しています。この期間は経済産業省の指導(昭和49年通達)によるものです。

ご注意

- (1)本書の内容の一部、または全部を無断で転載することは固くお断りいたします。
- (2)本書の内容については、将来予告なしに変更することがあります。
- (3)本書の内容については万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、お気付きの点がございましたら、ご連絡くださいますようお願いいたします。
- (4)運用した結果の影響につきましては、(3)項にかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。
- (5) 本製品がお客様により不適当に使用されたり、本書の内容に従わずに取り扱われたり、またはエプソンおよびエプソン指定の者(裏表紙参照)以外の第三者により、修理、変更されたこと等に起因して生じた損害等につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。
- (6) エプソン純正品、およびエプソン品質認定品以外のオプション品または消耗品、交換部品を装着してトラブルが発生したときには、責任を負いかねますのでご了承ください。
- (7)本書中のイラストと画面図は実際とは異なることがあります。
- (8)日本国外では本製品の修理・保守サービスおよび不具合などの対応はお受けできませんのでご了承ください。

使用限定について

本製品を航空機・列車・船舶・自動車などの運行に直接関わる装置・防災防犯装置・各種安全装置など機能・精度などにおいて高い信頼性・安全性が必要とされる用途に使用される場合は、これらのシステム全体の信頼性および安全維持のためにフェールセーフ設計や冗長設計の措置を講じるなど、システム全体の安全設計にご配慮いただいた上で当社製品をご使用いただくようお願いいたします。本製品は、航空宇宙機器、幹線通信機器、原子力制御機器、医療機器など、極めて高い信頼性・安全性が必要とされる用途への使用を意図しておりませんので、これらの用途には本製品の適合性をお客様において十分ご確認のうえ、ご判断ください。

瞬低(瞬時電圧低下)基準について

本装置は、落雷などによる電源の瞬時電圧低下に対し不都合が生じることがあります。電源の瞬時電圧低下対策としては、交流無停電電源装置などを使用されることをお薦めします。

電源高調波について

この装置は、JIS C 61000-3-2 「高調波電流発生限度値」に適合しております。

商標について

Windows Media、Windowsのロゴは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

XGAはINTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATIONの登録商標または商標です。

iMacはApple Inc.の商標です。

本機は、ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。Dolby、ドルビー、およびダブルD記号はドルビーラボラトリーズの商標です。

DTSおよびDTS Digital SurroundはDTS社の登録商標です。

DivX、DivX Ultra Certified、および関連するロゴは、DivX, Inc. の商標です。これらの商標は、DivX, Inc. の使用許諾を得て使用しています。

Pixelworks、DNXはPixelworks社の商標です。

DVDビデオのロゴは商標です。

なお、各社の商標および製品商標に対しては特に注記のないときでも、これを十分尊重いたします。

©SEIKO EPSON CORPORATION 2007. All rights reserved

EPSON

●エプソンのホームページ http://www.epson.jp

各種製品情報・ドライバ類の提供、サポート案内等のさまざまな情報を満載したエプソンのホームページです。

FAQ http://www.epson.jp/faq/ エプソンなら購入後も安心。皆様からのお問い合わせの多い内容をFAQとしてホームページに掲載しております。ぜひご活用ください。

●プロジェクターインフォメーションセンター 製品の操作方法・お取り扱い等、技術的な問い合わせに電話でお答えします。

050-3155-7010 【受付時間】月~金曜日9:00~20:00 土曜日10:00~17:00(祝日、弊社指定休日を除く)

● 修理品送付・持ち込み依頼先

お買い上げの販売店様へお持ち込みいただくか、下記修理センターまで送付願います。

拠点名	所 在 地	TEL
札幌修理センター	〒060-0034 札幌市中央区北4条東1-2-3 札幌フコク生命ビル10F エプソンサービス(株)	011-219-2886
松本修理センター	〒390-1243 松本市神林1563エプソンサービス(株)	050-3155-7110
東京修理センター	〒191-0012 東京都日野市日野347 エプソンサービス(株)	050-3155-7120
福岡修理センター	〒812-0041 福岡市博多区吉塚8-5-75 初光流通センタービル3F エプソンサービス(株)	050-3155-7130
沖縄修理センター	〒900-0027 那覇市山下町5-21 沖縄通関社ビル2F エプソンサービス(株)	098-852-1420

【受付時間】月曜日~金曜日 9:00~17:30(祝日、弊社指定休日を除く)

- *予告なく住所・連絡先等が変更される場合がございますので、ご了承ください。
- *修理について詳しくは、エプソンのホームページ http://www.epson.jp/support/ でご確認ください。
- ◎上記電話番号をご利用できない場合は、下記の電話番号へお問い合わせください。
- ・松本修理センター:0263-86-7660 ・東京修理センター:042-584-8070 ・福岡修理センター:092-622-8922
- ●ドアtoドアサービス(修理品有償ピックアップサービス)に関するお問い合わせ先

ドアtoドアサービスとはお客様のご希望日に、ご指定の場所へ、指定業者が修理品をお引取りにお伺いし、修理完了後弊社からご自宅へ お届けする有償サービスです。*梱包は業者が行います。

ドアtoドアサービス受付電話 050-3155-7150 【受付時間】月~金曜日9:00~17:30(祝日、弊社指定休日を除く)

- ○上記電話番号をご利用できない場合は、0263-86-9995へお問い合わせください。
- *平日の17:30~20:00および、土日、祝日、弊社指定休日の9:00~20:00の電話受付は0263-86-9995 (365日受付可)にて日通諏訪支店で 代行いたします。*ドアtoドアサービスについて詳しくは、エプソンのホームページ http://www.epson.jp/support/でご確認ください。
- 上記050で始まる電話番号はKDDI株式会社の電話サービスKDDI光ダイレクトを利用しています。
- 上記電話番号をご利用いただけない場合は、携帯電話またはNTTの固定電話 (一般回線) からおかけいただくか、各◎印の電話番号に おかけくださいますようお願いいたします。



長年ご使用の プロジェクターの点検を!

執、湿気、ホコリなどの影響や、使用の度合 いにより部品が劣化し、故障したり、時には安 ●内部に水や異物が入った。 全性を損なって事故につながることもあります。

こんな症状はありませんか?

- ●電源スイッチを入れても、映像や音が出ない。 ●映像が時々消えることがある。
- - ●電源コードが傷んだ。

●電源スイッチを切っても、映像や音が消えない。

ご使用中止

コンセントから電 源プラグを抜いて 必ず取扱販売店 にご相談ください

▶ショールーム *詳細はホームページでもご確認いただけます。 http://www.epson.jp/showroom/

エプソンスクエア新宿 エプソンスクエア御堂筋

〒160-8324 東京都新宿区西新宿6-24-1 西新宿三井ビル1F 【開館時間】月曜日~金曜日 9:30~17:30(祝日、弊社指定休日を除く) 〒541-0047 大阪市中央区淡路町3-6-3 NMプラザ御堂筋1F 【開館時間】 月曜日~金曜日 9:30~17:30(祝日、弊社指定休日を除く)

MyEPSON

エプソン製品をご愛用の方も、お持ちでない方も、エプソンに興味をお持ちの方への会員制情報提供サービスです。お客様にピッタリの おすすめ最新情報をお届けしたり、プリンタをもっと楽しくお使いいただくお手伝いをします。製品購入後のユーザー登録もカンタンです。 さあ、今すぐアクセスして会員登録しよう。

インターネットでアクセス!

http://myepson.jp/

カンタンな質問に答えて 会員登録。

●消耗品のご購入

お近くのエプソン商品取扱店及びエプソンダイレクト(ホームページアドレス http://www.epson.jp/shop/ または通話料無料 0120-545-101) でお買い求めください。(2007年9月現在)

エプソン販売 株式会社

〒160-8324 東京都新宿区西新宿6-24-1 西新宿三井ビル24階

セイコーエブソン株式会社 〒392-8502 長野県諏訪市大和3-3-5

液晶プロジェクタ(H) 2007.9





